

# ATR4650-USB

## Compliance with FCC rules (USA only)

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## FCC WARNING

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

## Canada only

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB -003 du Canada.

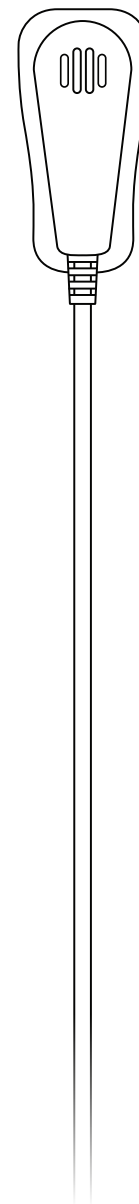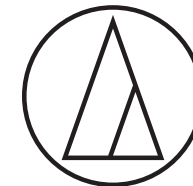

# ATR4650-USB

平面/領夾兩用式USB麥克風

Digital Surface-Mount/Clip-On Microphone

Microphone Numérique à Clipser/Monter en Surface

Micrófono de Montaje en Superficie/Pinza Digital

Microfone Digital de Lapela/Montagem em Superfície

快速指南

Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide

Guía de Inicio Rápido

Guia de Início Rápido



台灣鐵三角股份有限公司


桃園市中壢區福達路2段322巷6號

客戶服務專線:0800-774-488

www.audio-technica.com.tw

產地：中國 TP000416

**audio-technica**

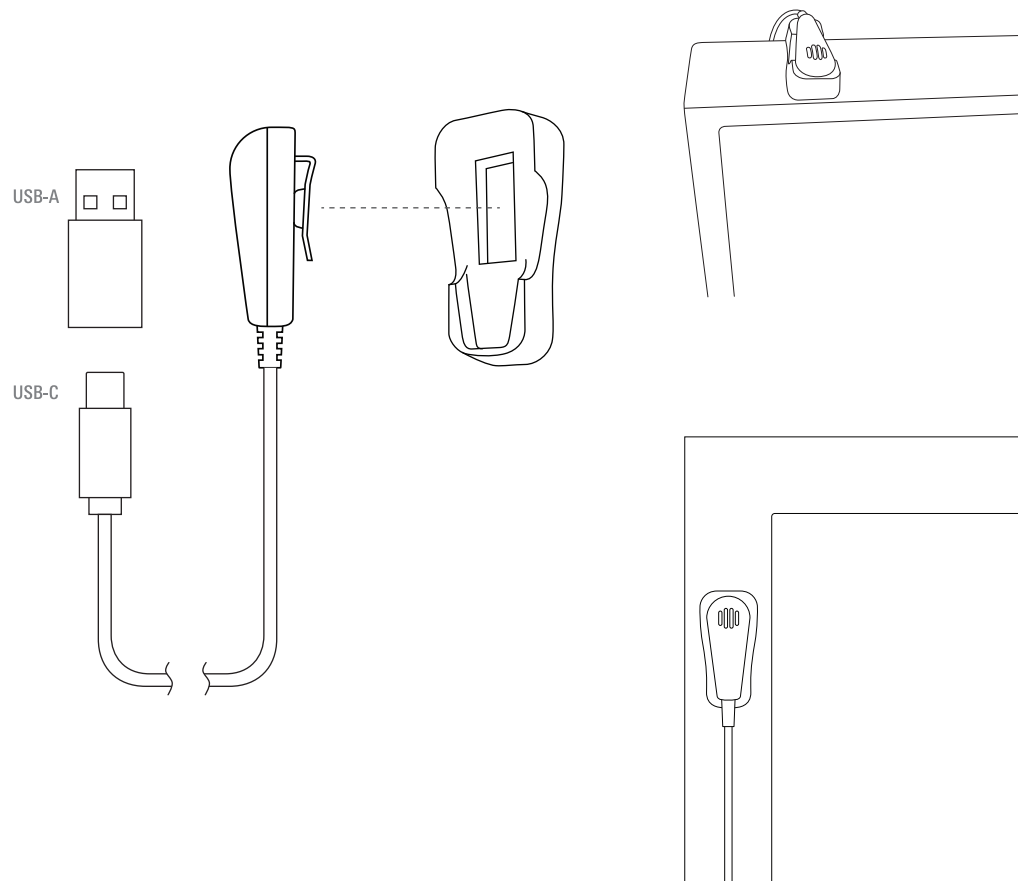

## 繁體中文

### 1 選擇使用方式 – 領夾式或平面固定式

#### A 領夾式

將麥克風背面的夾子固定於衣物的領片或其他可固定位置上。  
可將麥克風安裝於使用者下顎下方約15公分處，以確保麥克風收音處不會與衣服碰觸或被衣服覆蓋。

#### B 平面固定式

確認欲安裝麥克風的位置（如電腦螢幕的外框處或其他合適的平面）。

將固定座底部安裝背膠上的襯紙取下，將固定座貼至適當的位置。（請勿安裝於螢幕表面）

### 2 將導線的USB-C輸入端子（或USB-A轉接頭）連接至電腦、平板或智慧型手機上。

使用帶有內建麥克風裝置的設備時，請詳閱該設備的使用說明書，以確認有關停用內建麥克風的說明。

## English

### 1 Choose Configuration – Clip-On or Surface Mount

#### A Clip-on

Use clip on back of microphone to secure mic to lapel or other article of clothing. Attach microphone about 6" below the user's chin, making sure that it won't rub against or become covered by a piece of clothing.

#### B Surface Mount

Determine what surface you wish to mount the microphone to (computer monitor frame or other suitable surface).

Remove backing on the mount's adhesive pad and adhere mount in position (*do not mount to monitor screen*).

### 2 Plug the cable's USB-C connector (or USB-A adapter) into your computer, tablet or smartphone.

*When using with equipment that includes a built-in mic, consult that device's user guide for instructions on disabling its mic.*

## Français

### 1 Choisissez la configuration : à clipser ou montage en surface

#### A À clipser

Utilisez la pince à l'arrière du microphone pour fixer le microphone sur le revers ou tout autre vêtement. Placez le microphone à environ 15 cm du menton de l'utilisateur, en vous assurant que le micro ne risque pas de toucher le vêtement ou d'être recouvert.

#### B Montage en surface

Déterminez la surface sur laquelle installer le microphone (cadre de moniteur de l'ordinateur ou autre surface adaptée).

Retirez le dos du patin adhésif du support et collez-le dans la position souhaitée (ne le placez pas sur l'écran du moniteur).

### 2 Branchez le connecteur USB-C du câble (ou l'adaptateur USB-A) à votre ordinateur, tablette ou smartphone.

*Lors de l'utilisation d'un équipement avec micro intégré, consultez le guide d'utilisation de cet appareil pour les instructions relatives à la désactivation de son micro.*

## Español

### 1 Elija la configuración: de montaje en superficie o de pinza

#### A Pinza

Utilice la pinza para ropa situada en la parte trasera del micrófono para fijar el micro a la solapa u otra prenda de vestir. Sitúe el micrófono a unos 15 cm debajo de la barbilla del usuario, asegurándose de que no roza ni queda cubierto por ninguna prenda de vestir.

#### B Montaje en superficie

Decida la superficie en la que desea montar el micrófono (marco del monitor de la computadora u otra superficie adecuada).

Retire la cubierta de la cinta adhesiva del soporte y pegue el soporte en la posición elegida (no lo monte en la pantalla).

### 2 Enchufe el conector USB-C del cable (o el adaptador USB-A) en la computadora, tablet o smartphone.

*Si se utiliza con un equipo con un micro incorporado, consulte el manual de usuario del dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo desactivarlo.*

## Português

### 1 Escolha a configuração – lapela ou montagem em superfície

#### A Lapela

Use a garra na traseira do microfone para prender o microfone a uma lapela ou outra peça de roupa. Prenda o microfone cerca de 6 pol. abaixo do queixo do usuário, certificando-se de que o microfone não fique raspando na roupa ou seja coberto por ela.

#### B Montagem em superfície

Determine em qual superfície deseja montar o microfone (estrutura do monitor do computador ou outra superfície adequada).

Remova a película traseira da almofada adesiva do suporte e cole o suporte na posição (não cole na tela do monitor).

### 2 Conecte o conector USB-C do cabo (ou adaptador USB-A) no seu computador, tablet ou smartphone.

*Ao usar com equipamento que inclui um microfone embutido, consulte o guia do usuário desse dispositivo para obter instruções de como desativar seu microfone.*