


其他功能

關於屋內/屋外模式切換開關

在屋外等使用受到風雜音的影響時，將開關從FLAT切到L-CUT側，可減低因風所產生的雜音。


FLAT(平坦)：一般使用時
L-CUT(低頻衰減)：野外等風雜音強時
OFF(電源開關)：未使用時

電源開關 (屋內屋外模式切換開關兼用)

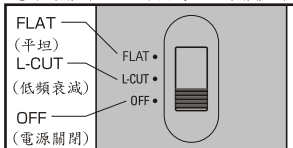

關於自動電源切換線路

由於Plug in power供電方式和電池方式可自動切換，因此不需配合所連的機器來操作電源的切換。

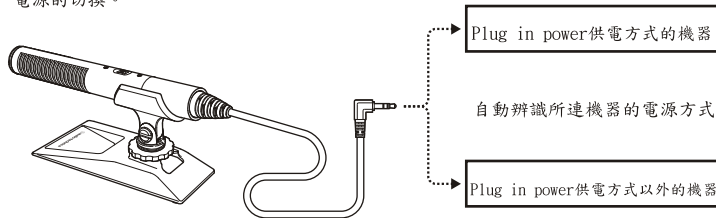

規格

- 型式：靜電型電容式
- 指向特性：超指向性
- 響應頻率：70~16,000Hz
- 感度：-35dB (0dB=1V/1Pa, 1KHz)
- 阻抗：1.6KΩ
- 電源：電池/Plug in power兩用方式
- 電池壽命：約300小時(連續使用時)
- 外型尺寸：φ21x190mm
- 重量：約56.6g (不含線及電池)
- 導線：0.3m
- 插頭：φ3.5mm L型迷你3極鍍金插頭
- 附屬品：防風毛套、1.3m延長線、麥克風座、附攝影機固定用轉接器的麥克風夾、LR44電池(動作確認用)

單聲麥克風

AT9944



使用說明書

audio-technica

感謝您購買本製品。在使用本機之前，請務必詳閱本使用說明書並請正確的使用。並請連同保證書一起保管於隨時都能查閱的地方。

安全上的注意事項

本製品雖然是以充分的安全考量所設計的，但使用錯誤時會有發生事故的可能。為了防患於未然，請務必遵守以下的內容。

- | | |
|---|---|
|  警告 此標示為「操作錯誤的情況，會有造成使用者死亡或重傷的可能」之意義。 |  注意 此標示為「操作錯誤的情況，會有造成使用者受傷或物品損壞的可能」之意義。 |
|---|---|

關於本體

△ 注意

- 請勿任意分解或改造。
- 為避免因翻倒或掉落而造成受傷或故障，請設置在平穩的場所上。

關於電池

指定電池 LR44

△ 警告

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● 請將電池放於幼兒拿不到的地方 萬一被吞下的情況，會有造成窒息或胃部等的傷害的可能，請立即就醫。● 請勿放置於下列的場所 ・火的附近 ・炎熱的車內 ・錢幣、鑰匙等金屬製品一起放置 造成故障或不穩定的原因。● 請勿自行分解或改造、焊接 造成觸電、故障或火災的原因。● 電池請勿充電 造成觸電、故障或火災的原因。 | <ul style="list-style-type: none">● 請勿丟到火中 造成破裂或事故的原因。● 漏液的電池請立即取出。並勿用手去碰觸電池液以下的情况 ・當幼兒舔到電池液時，請立即用清水充分的漱口，並立即就醫。・當皮膚或衣服沾上外漏的電池液時，請立即用水清洗。如皮膚有異樣發生時，請立即就醫。・當電池液不慎滴入眼睛時請勿揉眼，立即用水充分清洗，並請立即就醫。● 發生漏液的情形時，請洽詢售後服務中心 即使漏液擦乾，但殘留在基板上的電池液也有可能造成故障。 |
|--|--|

△ 注意


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● 請勿使用LR44電池以外的電池。 造成故障的原因。● 按照極性標示放入。 錯誤時会造成故障。 | <ul style="list-style-type: none">● 當長時間不使用時，請將電池取出。 會因漏液而造成故障。● 使用完畢的電池，請送至各回收站處理。 請關懷環保。 |
|---|---|

使用上的注意事項

- 使用時請務必參閱所要連接機器的操作書說明書。
- 請勿使其受到強力衝擊。
- 請勿放於直射日照之場所或暖氣設備附近等高溫多濕及灰塵多的地方。並請勿被水弄濕。
- 請務必手持插頭部來插拔導線。過度拉扯導線會造成斷線或故障。
- 請勿將導線纏繞在攜帶式機器上。會有造成斷線的可能。
- 請勿手拿導線旋轉麥克風本體或強力拉扯導線。會有造成斷線或事故的可能。
- 請勿將導線纏繞或夾到麥克風風壓等物品上。


各部名稱

在使用之前，請參考下圖來確認本製品的各個部位。

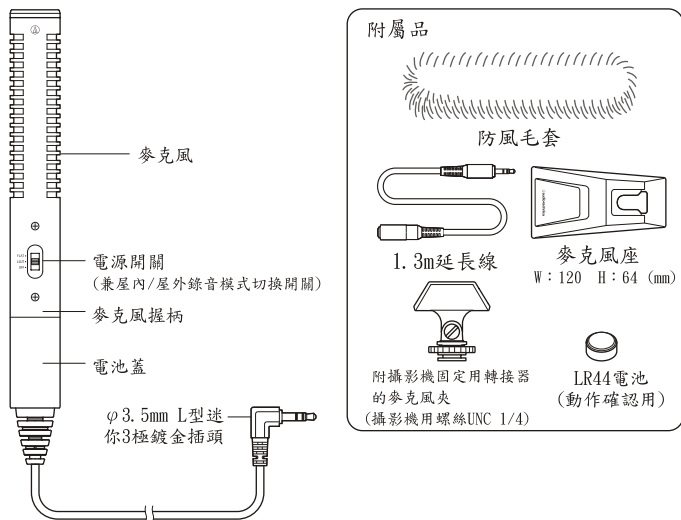

更換電池的方法

- ① 將電池蓋往左轉鬆後可從握柄部份拉開。
- ② 取出舊電池，將新電池依+-極性的標示，放入電池固定座內。
- ③ 將電池蓋往上推回握柄部份後再往右側轉緊。

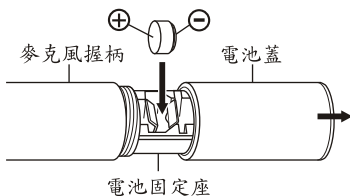


382407690C 產地:台灣

使用方法

請確認所要連接機器的麥克風輸入端子的規格及供電方式

- ① 先將本製品插到攝影機固定用轉接器的麥克風夾後再安裝到麥克風座上。
- ② 將本製品的插頭插到錄音機器的麥克風輸入端子上，將麥克風朝向音源。
- ③ 將電源開關切到PLAT(一般使用時)或是L-CUT(野外等風雜音強時)的位置上。在L-CUT的位置仍受到風雜音的影響時，請裝上附屬的防風毛套來使用。
- ④ 使用完畢後將電源開關切到OFF位置。

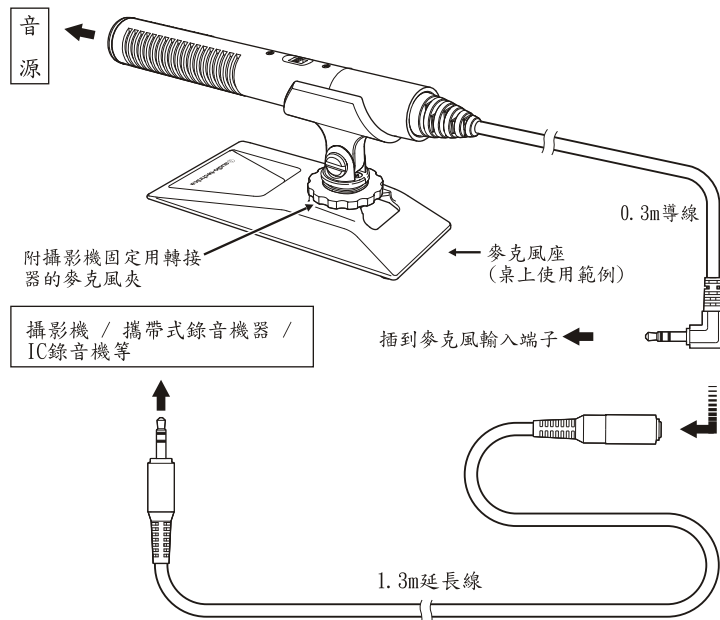

※與立體聲輸入端子連接而做錄音的場合，從左右聲道播放的聲音是相同的。
※使用電池的情況，麥克風本體上請務必裝入新電池。
※請對照參閱所連接機器的使用說明書。

與Plug in power供電方式的機器連接時

*使用後請務必將本製品的電源關閉，如忘了關電池會消耗。
*與Plug in power供電方式的機器連接時，由於從麥克風端子供應本製品電源，故不需裝電池。即使有放入電池也會因自動電源切換線路的動作，不會有任何問題可直接使用。

與Plug in power供電方式以外的機器連接時

*使用後請務必將本製品的電源關閉，如忘了關電池會消耗，並且會造成聲音失真或沒有聲音。