

誠摯感謝您購買鐵三角之商品。若您的商品發生異常狀況，請向購入本商品之經銷商；或本公司展示中心、客服中心聯絡。本公司基於本保固卡所記載之條款；於保固期限內提供免費商品維修服務。由於維修時須出具本保固卡，請務必連同購買本商品之發票、收據等；任何可證明購買日期之單據妥善保存。已超過保固期限之商品，本公司亦受理維修服務，但須酌收相關費用，敬請知悉並理解。

## 保固條款

(請務必詳加閱讀)

若有下列情形，即使於保固期限內，仍需酌收相關維修費用；依商品類別以及故障程度而定，也有無法維修之可能。維修時，若依本公司之判斷，有需要以更換商品之方式提供維修服務時，敬請知悉並理解。

- ① 未出示本保固卡。
- ② 未於本保固卡載明購入之年、月、日，無經銷店家之戳章，或無其他可資證明保固起始日期之憑證。
- ③ 商品購入後，因落下、壓迫、衝擊等情況，所導致之損傷、變形。
- ④ 操作方式錯誤，而導致之故障。
- ⑤ 由本商品以外器材所導致之故障。
- ⑥ 由本公司以外所進行之維修或改造，而導致之故障。
- ⑦ 因設置場所搬移、運送、移動、落下，而導致之故障。
- ⑧ 因天災等不可抗力，而導致之故障。
- ⑨ 使用於一般家庭用途以外，而導致之故障。(車用商品除外)
- ⑩ 使用於車載用途以外，而導致之故障。(僅指車用商品)
- ⑪ 其他由本公司經過合理判斷，需酌收費用之情形。

### 保固對象外

●屬於耗材之零件 (耳機之耳墊或耳塞；電池等)與攜存袋等收納配件類；或其他附屬配件，皆不在保固服務範圍內。無論本商品或所連接之任何器材，其中之軟體、檔案資料遺失或損壞時，恕本公司無法提供補償，敬請知悉並理解。

### 維修品之運費

●無論是否於保固期限內，為維修、檢查而寄送商品至維修中心時，其運費需由客戶負擔，敬請知悉並理解。另外，為避免商品於運送途中發生事故，請務必妥善包裹。

### 付費維修之保固

●針對付費維修，若商品同一處發生相同故障情形，無論是否於原保固期限內，皆享有自維修完成日起三個月內免費維修之服務；於保固範圍內享有免費維修之其他部位，則沿用原保固期限。

### 其他

- ① 本公司依據記載於本保固卡之期限與條款，提供免費維修之保證。所有記載內容均符合相關法律規定，並且不對客戶法律上之權利造成限制。
- ② 本保固卡僅於台灣有效。(This warranty is valid only in Taiwan.)
- ③ 本保固卡無法再次發行，請務必妥善保存，避免遺失。

※ 本保固卡所記載之客戶個人資料，僅供「台灣鐵三角股份有限公司」於商品維修時核對之用。商品維修期間，由客服部門保管，並於維修完成後返還。

382406120C



# 保固卡

維修時請務必出示

型號

AT9930

購買日期

年 月 日

保固期限

自購買日起為期一年

姓名

通訊地址

聯絡電話 ( )

經銷戳章

## ●請務必詳加閱讀保固條款

台灣鐵三角股份有限公司

32050 桃園市中壢區過嶺里福達路2段322巷6號

商品規格、使用方式，或維修、零件等相關洽詢，請聯絡商品購入店家，或本公司客服專線；台北、台中、高雄展示中心。

客服專線 / 服務時間：0800-774-488 / 平日 08:00~12:00;13:00~17:00

客服信箱：[service@audio-technica.com.tw](mailto:service@audio-technica.com.tw)

官方網站：[www.audio-technica.com.tw](http://www.audio-technica.com.tw)

audio-technica

# 單聲麥克風 使用說明書

## AT9930

audio-technica

感謝您購買本製品。在使用本機之前，請務必詳閱本使用說明書。  
為了方便查閱，請保管於隨時能取得到的地方。

- 對應數位錄音機器的高音質直立型麥克風。
- 不需操作 Plug in power 供電※1 / 電池方式(LR44)的切換。(內藏自動電源切換線路)
- 採用3極插頭，也可用於電腦上※2。
- 在桌上使用順手的小型/省空間的設計。
- 採用可自由變更麥克風方向的柔軟鵝頸軟管。
- 具有減低風等的雜音功效的防風罩。

※1 Plug in power 供電方式是由連接的機器的麥克風端子所供電而動作。

※2 部分的電腦無法使用。

### 規 格

- 型式:靜電型電容式
- 指向特性:單一指向性
- 響應頻率:100~11000Hz
- 感 度:-39.6dB (0dB=1V/1Pa, 1kHz)
- 阻 抗:1.6KΩ
- 電 源:LR44電池/Plug in power兩用方式
- 電池壽命:約300小時(連續使用時)
- 外型尺寸:φ11.2x29.5mm(頭徑x全長)  
φ82mm(最大外徑)
- 重 量:約135g(不含線)
- 導 線:1.6m
- 插 頭:φ3.5L型迷你3極鍍金插頭
- 附屬品:防風罩、φ6.3標準插頭、LR44電池(動作確認用)

(因改良而有變更時，恕不另行通知。)


### 注意

- 敬請注意切勿扭轉或拉扯麥克風，以免造成斷線或破損。
- 請勿使其受到強力衝擊。
- 請勿任意分解及改造。
- 請勿放於直射日照之場所或暖氣設備附近等高溫多濕及灰塵多的地方。並請勿被水弄濕。
- 請勿手拿導線旋轉麥克風本體或強力拉扯導線。
- 請勿將導線纏繞或夾在攜帶式機器上。

### 電池的注意事項

- 與無Plug in power供電功能的機器連接時，請務必放入新的電池。
- 請依機器的標示，將正一極性正確的放入。
- 請勿使用LR44電池以外的電池。
- 當長時間不使用時，請將電池取出。
- 請將電池放於幼兒拿不到的地方。萬一被吞下的場合，會有造成窒息的可能，請立即就醫。
- 請勿自行分解。
- 請勿丟到火中或予以加熱或自行焊接。
- 請勿放置、保管在火的旁邊或大熱天下的車內等高溫的場合。
- 請勿與錢幣、鑰匙等金屬製品一起放置保管及搬運。
- 請勿使用漏液的電池。並請勿用手去觸碰電池液。
- 使用完的電池請立即取出。並在兩端貼上膠布予以絕緣後在廢棄回收處理。
- 附屬的電池會有自然放電的可能，此時請更換新的電池來使用。
- 為了環保，無法再使用的電池，請將電池回收至回收站。

### 各部名稱

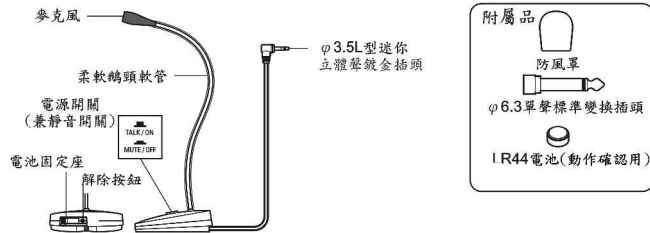

### 更換電池的方法


- ① 使用φ3.5mm插頭的前端等尖端細小的物品押著解除按鈕並同時用手指壓著左側的突起部，將電池固定座拉出。
- ② 取出舊電池，確認極性的標示將新電池放入後，再關上電池固定座。



### 使用方法

請確認所要連接機器的麥克風輸入端子的規格及供電方式。

- ① 請將本製品設置桌面等儘可能平穩且不易受到震動影響的場所上。
- ② 將本製品的插頭插到錄音機器的單聲麥克風輸入端子上。
- ③ 按下電源開關，打開電源。
- ④ 使用完畢後按下電源開關將電源關掉。

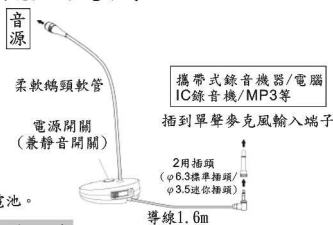

\*請對照參閱所連接機器的使用說明書。

\*使用電池的場合，麥克風本體請務必裝入新電池。

#### 與 Plug in power 供電方式的機器連接時

\*使用後請務必將本製品的電源開關，如忘了開電池會消耗。

\*與 Plug in power 供電方式的機器連接時，由於從麥克風端子供應本製品電源，故不需裝電池。

即使有放入電池也會因自動電池切換線路的動作，不會有任何問題可直接使用。

#### 與 Plug in power 供電方式以外的機器連接時

\*使用後請務必將本製品的電源開關，如忘了開電池會消耗，並且會造成聲音失真或沒有聲音。