

誠摯感謝您購買鐵三角之商品。若您的商品發生異常狀況，請向購入本商品之經銷商；或本公司展示中心、客服中心聯絡。本公司基於本保固卡所記載之條款；於保固期限內提供免費商品維修服務。由於維修時須出具本保固卡，請務必連同購買本商品之發票、收據等；任何可證明購買日期之單據妥善保存。已超過保固期限之商品，本公司亦受理維修服務，但須酌收相關費用，敬請知悉並理解。

保固條款

(請務必詳加閱讀)

若有下列情形，即使於保固期限內，仍需酌收相關維修費用；依商品類別以及故障程度而定，也有無法維修之可能。維修時，若依本公司之判斷，有需要以更換商品之方式提供維修服務時，敬請知悉並理解。

- ① 未出示本保固卡。
- ② 未於本保固卡載明購入之年、月、日，無經銷店家之戳章，或無其他可資證明保固起始日期之憑證。
- ③ 商品購入後，因落下、壓迫、衝擊等情況，所導致之損傷、變形。
- ④ 操作方式錯誤，而導致之故障。
- ⑤ 由本商品以外器材所導致之故障。
- ⑥ 由本公司以外所進行之維修或改造，而導致之故障。
- ⑦ 因設置場所搬移、運送、移動、落下，而導致之故障。
- ⑧ 因天災等不可抗力，而導致之故障。
- ⑨ 使用於一般家庭用途以外，而導致之故障。(車用商品除外)
- ⑩ 使用於車載用途以外，而導致之故障。(僅指車用商品)
- ⑪ 其他由本公司經過合理判斷，需酌收費用之情形。

保固對象外

●屬於耗材之零件 (耳機之耳墊或耳塞；電池等)與攜存袋等收納配件類；或其他附屬配件，皆不在保固服務範圍內。無論本商品或所連接之任何器材，其中之軟體、檔案資料遺失或損壞時，恕本公司無法提供補償，敬請知悉並理解。

維修品之運費

●無論是否於保固期限內，為維修、檢查而寄送商品至維修中心時，其運費需由客戶負擔，敬請知悉並理解。另外，為避免商品於運送途中發生事故，請務必妥善包裹。

付費維修之保固

●針對付費維修，若商品同一處發生相同故障情形，無論是否於原保固期限內，皆享有自維修完成日起三個月內免費維修之服務；於保固範圍內享有免費維修之其他部位，則沿用原保固期限。

其他

- ① 本公司依據記載於本保固卡之期限與條款，提供免費維修之保證。所有記載內容均符合相關法律規定，並且不對客戶法律上之權利造成限制。
- ② 本保固卡僅於台灣有效。(This warranty is valid only in Taiwan.)
- ③ 本保固卡無法再次發行，請務必妥善保存，避免遺失。

※ 本保固卡所記載之客戶個人資料，僅供「台灣鐵三角股份有限公司」於商品維修時核對之用。商品維修期間，由客服部門保管，並於維修完成後返還。

382405690C



保固卡

維修時請務必出示

型號

AT9920

購買日期

年 月 日

保固期限

自購買日起為期一年

姓名

通訊地址

聯絡電話 ()

經銷戳章

●請務必詳加閱讀保固條款

台灣鐵三角股份有限公司

32050 桃園市中壢區過嶺里福達路2段322巷6號

商品規格、使用方式，或維修、零件等相關洽詢，請聯絡商品購入店家，或本公司客服專線；台北、台中、高雄展示中心。

客服專線 / 服務時間：0800-774-488 / 平日 08:00~12:00;13:00~17:00

客服信箱：service@audio-technica.com.tw

官方網站：www.audio-technica.com.tw

audio-technica

感謝您購買本製品。在使用本機之前，請務必詳閱本使用說明書。為了方便查閱，請保管於隨時能取得到的地方。

- 對應數位錄音機器的高音質小型立體聲麥克風
- Plug in power 供電方式 ※ 及使用 LR44 電池的兩用電源方式。
- 新開發的橡膠浮動避震構造，可減輕機器外部的震動雜音。
- 藉由切換屋內/屋外模式切換開關，能減低震動或風等的雜音。
- 可因應使用目的來錄音。
- 全面採用具有優越的音響特性，能減低外部雜音的金屬網防風罩。
- ※ Plug in power 供電方式是由連接的機器的麥克風端子所供電而動作。


規格

- 型式：立體聲 靜電型電容式
 - 指向特性：單一指向性 x2 (立體聲)
 - 響應頻率：70-16000Hz
 - 感度：-44dB (0dB=1V/1Pa, 1KHz)
 - 阻抗：1.5KΩ
 - 電源：電池/Plug in power 兩用方式
 - 電池壽命：約300小時(連續使用時)
 - 外型尺寸：H24.5xW55xD61mm
 - 重量：約46g(不含線)
 - 導線：1.6m
 - 插頭：(麥克風)φ3.5L型迷你立體聲鍍金插頭
(電源模組)φ3.5L型迷你立體聲鍍金插頭
 - 附屬品：電源模組、LR44電池(動作確認用)
- (因改良而有變更時，恕不另行通知。)



屋內/屋外模式切換開關使用範例

在屋外使用時，將屋內屋外模式切換開關切到L. CUT側，可減低風或震動所產生的雜音。

屋內屋外模式切換開關




各部名稱

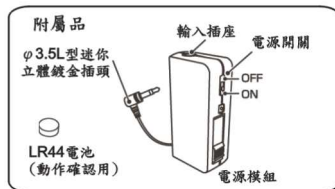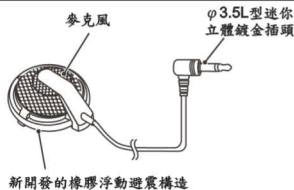

更換電池的方法

- ① 以φ3.5插頭等前端細小的物品按著電源模組側面的解除按鍵，再用手指壓著左側的突起部，將電池固定座拉出。
- ② 確認極性的標示，裝上LR44電池後將電池固定座關上。

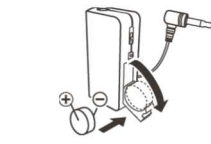


使用方法

請確認所要連接機器的麥克風輸入端子的規格。

- ① 盡可能的將本製品放置在桌面或地板上等寬廣平坦且不易受到震動影響的地方。
- ② 將本製品的插頭插入電源模組的輸入插座上，再將電源模組的插頭插到錄音機器的立體聲麥克風輸入端子上。
- ③ 打開電源模組的電源開關。
- ④ 使用後請關掉電源模組的電源。

*請對照所連接機器的使用說明書。

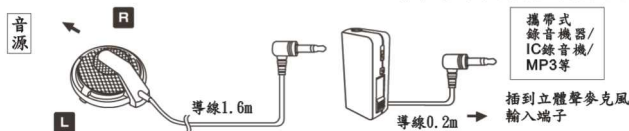

*如忘了關掉電源模組的電源，當電池消耗後會造成聲音失真或沒有聲音。

注意

- 不能使用於電腦上。
- 請注意切勿扭轉麥克風或強力彎折及拉扯橡膠浮動避震構造。
- 請勿使其受到強力衝擊。
- 請勿任意分解及改造。
- 請勿放於直射日照之場所或暖氣設備附近等高溫高濕及灰塵多的地方。並請勿被水弄濕。
- 請勿手拿導線旋轉麥克風本體或強力拉扯導線。
- 請勿將導線纏繞或夾在攜帶式機器上。

電池的注意事項

- 請依機器的標示，將+-極性正確的放入。
- 請勿使用LR44電池以外的電池。
- 當長時間不使用時，請將電池取出。
- 請將電池放於幼兒拿不到的地方。萬一被吞下的場合，會有造成窒息的可能，請立即就醫。
- 請勿自行分解。
- 請勿丟到火中或予以加熱或自行焊接。
- 請勿放置、保管在火的旁邊或大熱天下的車內等高溫的場合。
- 請勿與錢幣、鑰匙等金屬製品一起放置保管及搬運。
- 請勿使用漏液的電池。並請勿用手去觸碰電池液。
- 使用完的電池請立即取出。並在兩端貼上膠布予以絕緣後在廢棄回收處理。
- 附屬的電池會有自然放電的可能，此時請更換新的電池來使用。
- 為了環保，無法再使用的電池，請將電池回收至回收站。