




ATH-ANC400BT

使用說明書
無線降噪耳機

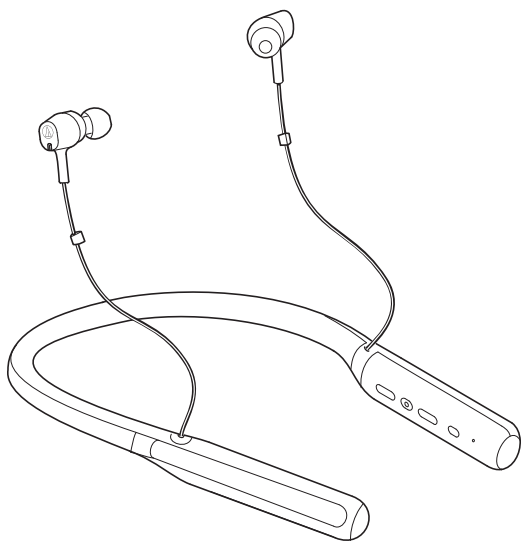

說明

感謝您購買本「鐵三角」產品。

使用前，請務必詳閱快速入門指南及注意事項，需要時也請參照本使用說明書，以確保正確使用本產品。

安全上的注意事項

本產品採用安全設計，但使用不當仍可能引起事故。為防範事故於未然，使用本產品時請務必遵守下記事項。

本產品注意事項

- 請勿於醫療設備附近使用本產品。無線電波可能會影響心律調節器和醫療電子設備。請勿在醫療設施內使用本產品。
- 於飛機上使用本產品時，請遵守航空公司的說明。
- 請勿於自動門和火災警報器等自動控制裝置附近使用本產品。無線電波可能會影響電子設備，導致電子設備故障而引起意外事故。
- 請勿拆解、改造或試圖修理本產品，以免發生觸電，導致故障或引發火災。
- 請勿使本產品受到強烈撞擊，以免發生觸電，導致故障或引發火災。
- 若本產品有發生故障、冒煙、異味、發熱、噪音或出現其他損壞跡象時，請停止使用本產品，並中斷與設備的連結。這種情況下，請聯繫當地的「鐵三角」經銷商。
- 請勿將例如易燃物、金屬、液體等異物混入本產品中。
- 請勿用布覆蓋本產品，以免因過熱而發生火災或受傷。
- 若於駕駛時使用耳機，請遵循手機和耳機使用的相關法律規定。
- 請勿於無法聽到周遭環境聲音將導致嚴重危險的地方使用本產品（例如鐵路平交道、火車站和建築工地）。
- 此產品可有效隔絕外界聲音，因此當您配戴耳機時，可能無法清楚聽見周遭的聲音。請將音量調到您可以聽見周圍聲音，並在聆聽音樂時，持續確認周遭的安全。
- 耳塞請保管於兒童無法接觸到的場所。
- 請務必使用隨附的專用USB導線進行充電，以免造成產品損壞。
- 請勿使用擁有快速充電功能（電壓超過5V以上）之設備為本產品充電，否則可能會導致本產品故障。
- 為了防止損害您的聽力，請勿以過高音量使用。長期以過大音量聆聽，可能造成暫時或永久性的聽力損害。
- 若因與產品的直接接觸，造成皮膚出現過敏現象時，請勿繼續使用。
- 若於使用過程中感到不適，請立即停止使用本產品。
- 自耳朵取下耳機時，請確認耳塞仍與耳機裝置相連。若耳塞留在耳孔中無法取出，請立即就醫。
- 配戴本產品時若皮膚有異樣感覺，請勿繼續使用。

安全上的注意事項

充電電池注意事項

本產品配備有一只充電電池(鋰離子電池)。

- 電池液不慎誤入眼睛時，請勿搓揉眼睛。應立刻以清水(自來水等)充分沖洗，並儘速就醫診療。
- 電池液外漏時，請勿直接用手接觸液體。若液體殘留在產品內部，可能會導致故障。電池液外漏時，請聯繫當地的「鐵三角」經銷商。
 - 若不慎誤食電池液，請立刻以清水(自來水等)充分漱洗，並儘速就醫診療。
 - 若電池液附著於皮膚或衣類，請立刻以清水沖洗。若皮膚感到任何不適，請儘速就醫診療。
- 為了避免洩漏、發熱或爆炸：
 - 切勿加熱、拆解或改造電池，或丟棄至火中。
 - 請勿以釘子刺插、以鐵鎚敲打或踐踏電池。
 - 請勿使本產品掉落或受到強烈撞擊。
 - 請勿使電池受潮。
- 請勿於以下場所使用、放置或儲存電池：
 - 日照直射、高溫多濕處
 - 烈日直射下的車內
 - 暖爐等熱源附近
- 請務必使用隨附USB線進行充電，以免導致故障或起火。
- 本產品的內建充電電池無法自行更換。若電池充滿電後，使用時間顯著變短，表示電池可能已經達到使用壽命。如果在這種情況下，需將電池送修。有關修理的詳情，請聯繫您當地的「鐵三角」經銷商。
- 廢棄本產品時，需妥善處理內建的充電式電池。有關妥善廢棄電池的方法，請聯繫您當地的「鐵三角」經銷商。

使用上的注意事項

- 使用之前，請務必閱讀所連接裝置的使用說明書。
- 使用本產品時，若發生連接裝置之儲存記憶消失等情形，本公司恕不負擔任何責任。
- 搭乘公共交通工具或處於其他公共場所時，請注意音量，避免造成他人困擾。
- 連接本產品之前，請將欲連接設備之音量調至最低。
- 在乾燥環境中使用本產品時，耳朵可能會有刺痛感。這是由於積聚在人體上的靜電所造成的，並非產品故障。
- 請勿使本產品受到強烈撞擊。
- 請勿將本產品放置於日照直射處、暖氣設備附近、高溫多濕或多塵的場所。
- 本產品於使用一段時間後，有可能因為紫外線（尤其是陽光直射）和磨損而發生褪色情況。
- 若在導線仍連接於本產品時置於袋中，可能會導致專用USB導線纏住物品、斷裂或受損。
- 在插入或拔除導線時，請務必握住插頭。若直接拉扯導線，可能使得線材斷裂或發生意外。
- 不需使用導線時，請從產品上拔除。
- 若不需使用本產品，請將其存放於隨附的攜存盒內。
- 只有使用手機通話網路時才能以本產品進行通話。不保證支援使用行動數據網路的通訊應用程式。
- 於電子設備或發射器（如手機）附近使用本產品時，可能會聽到其他噪訊。在這種情況下，請將本產品遠離電子設備或發射器。
- 於電視機或收音機天線附近使用本產品時，可能會在電視機或收音機訊號中看到或聽到噪訊。在這種情況下，請將本產品遠離電視機或收音機天線。
- 為了保護內建的可充電電池，每6個月請至少進行一次充電。如果充電間隔時間太久，充電電池的壽命可能會縮短，或是可能無法再為充電電池充電。
- 視降噪功能開啟或關閉而異，本產品的音量會有所不同。
- 隨附的航空轉接頭可能與某些飛機上的裝置不相容。
- 當飛機上禁止使用電子裝置，或禁止經由個人耳機使用飛機上的音訊服務時，請勿使用本產品。

警語

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
3. 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

關於降噪功能

本產品設計為使用內建麥克風拾取周圍環境的噪訊（來自車輛、空調的噪訊等），並透過產生負相位波長來消除噪訊。由此可減少來自環境的聲音。


- 本產品的降噪功能主要降低300Hz或以下的噪訊。因此，它對超出以上頻率的聲音（鈴聲、說話聲等）幾乎無任何影響。
- 並非所有聲音均被消除。
- 視噪訊型式而定（或位於安靜場所之中），您可能不會留意到降噪效應。
- 降噪功能開啟時，會聽到「嗡嗡聲」。此為降噪功能的工作聲音，不是故障。
- 視產品佩戴方式而異，降噪效果可能不盡相同或可能發出尖銳聲音（嗚叫聲）。在此情況下，請先拿下產品，然後重新正確戴在耳朵上。
- 在火車上或公車或卡車等車輛上使用時，視鐵軌/路面狀況而異，可能會聽到噪音。

關於防水(防滴)性能


- 本產品的防水(防滴)規格僅適用於頸掛帶。
- 防水(防滴)性能旨在保護耳機免受雨水等濕氣損害(等同於IPX2)。JIS/IEC防護等級IPX2代表從上方傾斜15度角滴水對耳機沒有影響。請勿在浴室等高溫潮濕的場所使用耳機。
- 耳機並非完全防水。將其浸入水中可能導致損壞。

打造更舒適愉悅的藍牙®通訊體驗

視障礙物及無線電波條件而異，本產品的有效通訊範圍會產生變化。盡可能在藍牙設備周圍使用本產品，以獲得更愉悅的體驗。為降低噪訊和聲音中斷情形，勿使人體或其他障礙物介入本產品天線（L端）與藍牙設備之間，以免阻礙收訊。

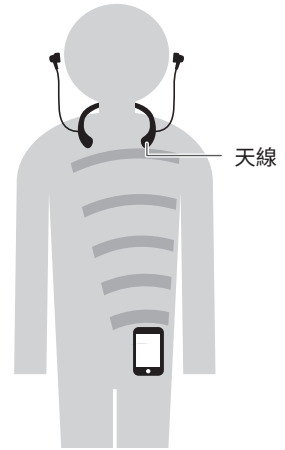


結構名稱及其功能

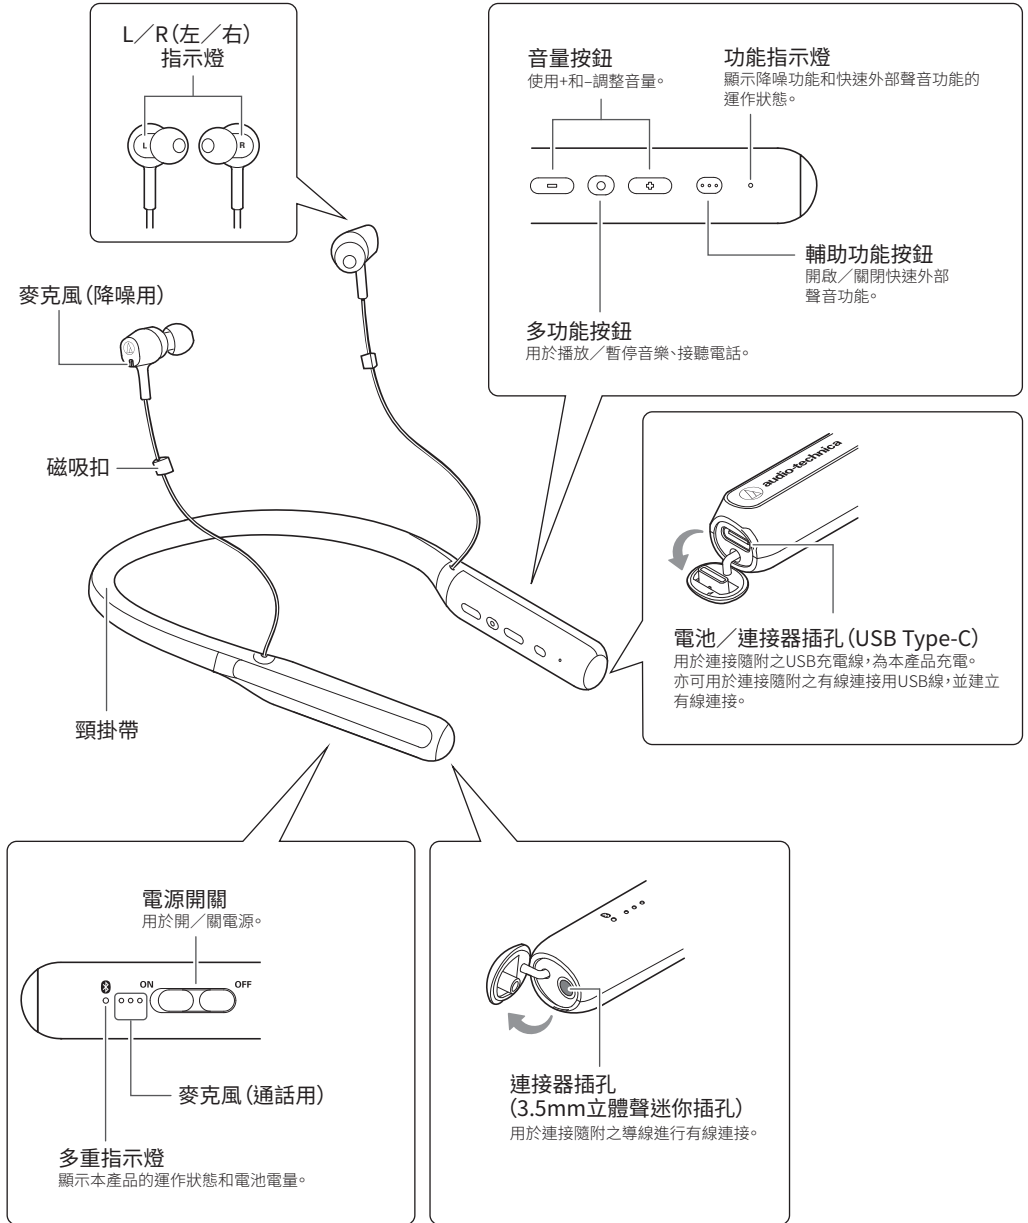


結構名稱及其功能


■ 附屬品



- USB充電線
(30cm, USB Type-A /
USB Type-C™)



- 有線連接用USB線(1.2m,
USB Type-C / USB
Type-C)



- 導線(1.2m, Ø3.5mm鍍金立體聲迷你
插頭 / L型)



- 耳塞*1 (XS、S、M、L)



- COMPLY™泡棉耳塞*2 (M)



- 磁吸扣*3



飛機轉接頭



· 攜存盒

*1 耳機本體於出廠時已預先安裝M尺寸。


*2 有關COMPLY™泡棉耳塞的使用、保養與更換方法，請參見「COMPLY™泡棉耳塞」，該內容可從「鐵三角」網站下載。

*3 耳機本體於出廠時已預先安裝磁吸扣。

為電池充電

- 第一次使用時，請先為電池充滿電。
- 充電電池電量不足時，耳機將播放提示電池電量低的確認音及語音指引，且多重指示燈將閃爍紅燈。如果播放確認音及語音指引，請為電池充電。
- 電池充滿電最多約需3小時。(視使用條件而異，此時間會有所不同)
- 電池充電時，本產品的藍牙連線會中止，因此無法使用本產品的藍牙功能。

1. 將隨附之USB充電線 (USB Type-C端) 連接至電池／連接器插孔 (USB Type-C)。
 - 隨附之USB充電線專為本產品特別設計。請勿使用任何其他的USB線。
 - 將USB充電線插入USB埠或電池／連接器插孔 (USB Type-C) 時，以水平方式插入。

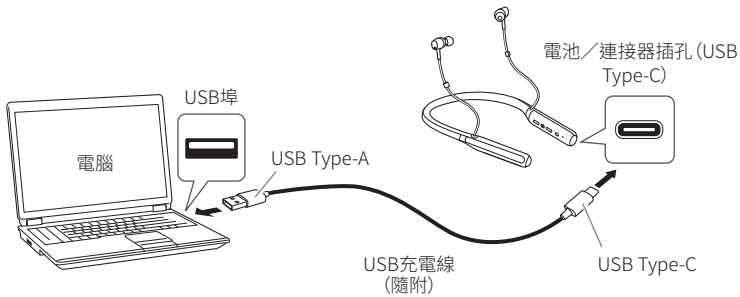

2. 將隨附之USB充電線 (USB Type-A端) 連接至電腦，開始充電。
 - 充電時，多重指示燈會如下亮起。

閃爍白燈	: 充電中
熄滅 (亮起白燈, 5秒後熄滅)	: 充電完成
3. 充電完成時，從電腦拔出USB充電線 (USB Type-A端)。
4. 從電池／連接器插孔 (USB Type-C) 拔出USB充電線 (USB Type-C端)。

- 如果在本產品電源開啟時開始充電，本產品將關閉。充電完成後，請拔出USB充電線，重新開啟本產品電源。
- 請務必使用隨附的USB充電線進行充電，以免造成產品損壞。若使用其他導線，本產品可能無法正常充電。

透過藍牙無線技術連接

欲將本產品連接到藍牙設備時，本產品需要與該藍牙設備進行配對（登錄）。

配對藍牙設備

- 請參閱藍牙設備的使用說明書。
 - 將藍牙設備放在距離本產品1公尺處，以進行正確配對。
 - 若要確認配對過程的進度，請在執行此步驟時佩戴本產品聆聽確認音。
1. 在本產品電源關閉之狀態下，將電源開關推到「ON」位置。
 - 多重指示燈將開始快速閃爍白燈。
 2. 使用藍牙設備開始配對過程並搜尋本產品。
藍牙設備找到本產品時，設備上會顯示「ATH-ANC400BT」。
 - 有關使用藍牙設備的資訊，請參閱該設備的使用說明書。
 - 本產品可能顯示為「ATH-ANC400BT」、「BLE_ATH-ANC400BT」或兩者同時顯示。如果兩者同時顯示，請選擇「ATH-ANC400BT」。如果僅顯示一個，請選擇顯示的那一個。
 3. 選擇「ATH-ANC400BT」將本產品與您的藍牙設備配對。
 - 某些設備可能會要求輸入密鑰。在這種情況下，請輸入「0000」。該密鑰也可能稱為密碼、PIN碼、PIN號碼或密碼。
 - 完成配對時，本產品將播放確認音及語音指引。




關於配對

連接新的藍牙設備時，需要將其與本產品進行配對。一旦藍牙設備與本產品完成配對，無需重新進行配對。本產品支援多重配對，配對期間會儲存連接記錄。

但以下情況時即使藍牙設備之前已進行配對，仍需重新配對：

- 本產品從藍牙設備的連接記錄中被刪除時。
 - 本產品送修之後。
- 當要切換藍牙設備時，可能因為本產品仍連結至原藍牙設備而無法配對。在這種情況下，同時按住音量按鈕 (+) 和多功能按鈕 (約10秒)。本產品將切換到「搜尋設備」狀態，即可與所需藍牙設備進行配對。

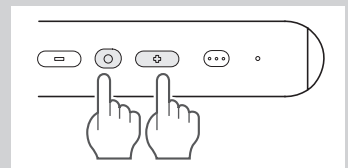

透過藍牙無線技術連接

關於Multipoint功能

本產品支援Multipoint功能，可同時連接兩部藍牙設備。當使用一部設備聆聽音樂時，可同時接聽另一部設備的來電。若您同時持有兩組智慧型手機時則極為便利。

- 「鐵三角」不保證所有藍牙設備的組合皆可正常運作。

Multipoint連線方式



1. 與第一部藍牙設備配對。
2. 與第一部設備配對之後，關閉其藍牙功能。
3. 與第二部藍牙設備配對。
4. 開啟第一部藍牙設備的藍牙功能。

- 如果尚未連接本產品，請重新啟動其電源。
- 使用Multipoint功能可以同時連接最多兩部藍牙設備。若要連接第三部藍牙設備，請中斷已連接設備中的任何一部。
- Multipoint功能出廠時為開啟。若要關閉Multipoint功能，請先開啟本產品電源，然後在與設備配對之前同時按住多功能按鈕和音量按鈕 (-) (約2秒)。若要再次開啟Multipoint功能，同時按住多功能按鈕和音量按鈕 (+) (約2秒)。

使用本產品

本產品可以使用藍牙無線技術連接至設備以播放音樂、接聽來電等。您可使用任何一種滿足您需求的用途。請注意，本公司並不保證本產品之資訊顯示(例如殘餘電量)或任何透過藍牙設備使用之應用程式皆可正常運作。

電源供應開／關

電源供應	電源開關操作	多重指示燈
開*1		亮起白燈，然後閃爍白燈*2 *3
關*1		亮起白燈，然後熄滅*3

*1 如果佩戴本產品，當本產品開啟和關閉時，會播放確認音及語音指引以表提示。

*2 多重指示燈可能需要幾秒才會亮起。

*3 有關詳情，請參閱「多重指示燈顯示」(第16頁)。


- 若本產品於藍牙連線過程中5分鐘後未連線至任何設備，則本產品將等待連線。在本產品等待連線時，若之前已配對過一次，會自動在設備上執行配對。若沒有已配對的設備，請關閉本產品再重新開啟，然後執行配對。

佩戴本產品

將標有「L」(LEFT,左)側的耳機戴至左耳，標有「R」(RIGHT,右)側的耳機戴至右耳，如圖所示。

- 不使用本產品時，可用隨附的磁吸扣合併左右兩條耳機線。

- 磁吸扣內含磁鐵。請避免其接觸磁性物件，例如信用卡。否則卡片的磁性可能改變或造成無法使用。
- 安裝／移除磁吸扣或調整其位置時，請勿過度用力拉扯磁吸扣。否則可能使耳機線損壞或斷線。

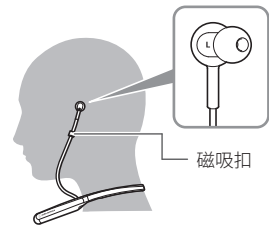


使用本產品

聆聽音樂

- 第一次連接時，請使用藍牙無線技術將本產品與您的設備配對。若您已將本產品與您的藍牙設備配對，請開啟藍牙設備的藍牙連線，並開啟本產品電源。
- 使用藍牙設備開始播放，如有需要，請參閱該設備的使用說明書。

多功能按鈕

按	播放或暫停音樂。 ^{*1}
按住(約2秒)	根據所連接設備，可能會啟動設備的語音識別功能(如相容iOS設備的Siri)。

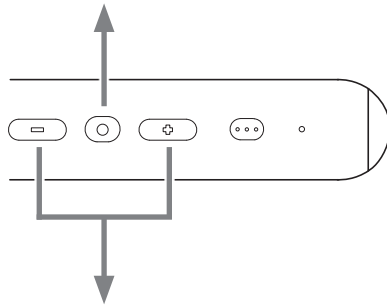

音量按鈕

+按鈕	按	將音量調高1個等級。 ^{*2}
	按住(約2秒)	播放下一首曲目。 ^{*1}
- 按鈕	按	將音量調低1個等級。 ^{*2}
	按住(約2秒)	播放上一首曲目。 ^{*1}

^{*1} 部分智慧型手機的音樂重播可能無法使用某些控制功能。

^{*2} 音量達到最大或最小等級時，會播放確認音。

- 部分設備的音量控制功能搭配本產品使用時可能無法良好運作。

使用本產品

通話

- 如果您的藍牙設備支援電話功能，可以使用本產品來通話。
- 當藍牙設備接收到來電時，本產品會響起鈴聲。
- 聆聽音樂時若接收到來電，音樂播放會暫停。通話結束時，會繼續播放音樂。^{*1}

何時	功能	操作
接收來電	按下多功能按鈕。	接聽來電。
	按住多功能按鈕(約2秒)。	拒接電話。
接聽電話	按下多功能按鈕。	結束通話。
	按住多功能按鈕(約2秒)。	每次按住按鈕(約2秒)，將通話在手機或本產品之間切換。 ^{*2}
	按下音量按鈕(+或-)。	調整通話音量(+或-)。

^{*1} 因藍牙設備而異，音樂有可能不會繼續播放。

^{*2} 當播放確認音時，請鬆開多功能按鈕。

- 部分智慧型手機可能無法使用上述的電話控制功能。

降噪功能

本產品內建的麥克風可檢測環境噪音，並輸出有效降低噪音的消除訊號。開啟本產品時，降噪會自動開啟。

- 使用降噪功能時，功能指示燈則緩慢閃爍綠燈。
- 藍牙連線期間無法關閉降噪功能。

使用本產品


快速外部聲音功能

此功能透過聚焦人聲的方式來增強外界聲音。功能開啟時將自動調低音樂的重播音量。

當您要聆聽公交站廣播或人的聲音時可發揮效用。使用此模式可讓您在佩戴本產品的狀態下透過麥克風聽到周圍環境聲音。

1. 按下輔助功能按鈕。

- 快速外部聲音功能將開啟，耳機播放確認音。
- 開啟快速外部聲音功能時，功能指示燈閃爍綠燈兩次。

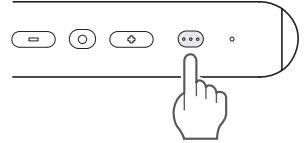

2. 若要關閉快速外部聲音功能，再次按下輔助功能按鈕。

有線連接

您可以將本產品用作有線便攜型耳機來播放音樂。有兩種連接方法。

請根據您的需求將本產品用於任何設備或用途。

• 使用隨附之導線：

用於帶有耳機插孔的設備，如播放設備。這對於電池電量低時極為便利。亦可用於想要播放高解析音源時的情況。還可在開啟本產品電源時使用降噪功能和快速外部聲音功能。

• 使用隨附之有線連接用USB線：

用於支援USB Type-C的播放設備。亦可用於透過有線連接在本產品上播放音樂時的情況。

	使用隨附之導線	使用隨附之有線連接用USB線
電池電量低	✓	×*1
充電期間	✓*2	×
音樂播放	×	✓*3
通話	×	×
高解析播放	✓	×
降噪功能	✓*4	✓*5
快速外部聲音功能	✓	✓

*1 有線連接用USB線無法用於充電。

*2 本產品開啟時無法使用。



*3 根據所連接設備，可能會無法運作。語音識別功能亦無法啟動。

*4 開啟與關閉降噪後，音量與音質會有所不同。

*5 降噪功能無法關閉。

使用本產品

連接方法

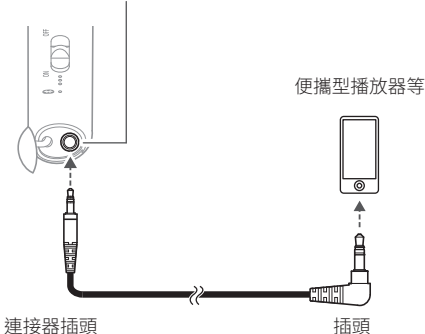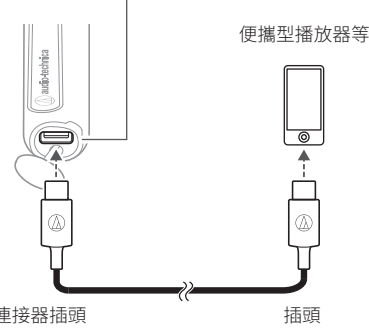
使用隨附之導線	使用隨附之有線連接用USB線
<ul style="list-style-type: none">用於電池電量低或本產品關閉時的情況。將隨附導線的連接器插頭連接至本產品的連接器插孔 (3.5mm立體聲迷你插孔)，然後將插頭連接至便攜型播放器。	<ul style="list-style-type: none">用於有剩餘電量時開啟本產品的情況。本產品關閉時無法使用。將隨附有線連接用USB線的連接器插頭連接至本產品的電池／連接器插孔 (USB Type-C)，然後將插頭連接至便攜型播放器。
<p>連接器插孔 (3.5mm立體聲迷你插孔)</p>  <p>便攜型播放器等</p> <p>連接器插頭</p> <p>插頭</p>	<p>電池／連接器插孔 (USB Type-C)</p>  <p>便攜型播放器等</p> <p>連接器插頭</p> <p>插頭</p>

- 有線連接時不會播放確認音及語音指引。多重指示燈亦熄滅。
- 在有線連接期間，無法透過藍牙連線播放音樂。若要使用藍牙連線播放音樂，請拔出導線或USB線。
- 如果同時連接了導線和USB線，則無法透過USB線播放音樂。若要使用USB線播放音樂，請拔出導線。

使用本產品

重置功能

若本產品無法運作或發生其他故障時，請參閱「為電池充電」(第7頁)取得插入USB充電線提供電源的資訊，然後進行重設。
拔下USB充電線後重新連接時，本產品將會重置，並進行障礙排除。如果問題仍然存在，請聯繫當地的「鐵三角」經銷商。
重置並不會更改任何設定(例如配對資訊)。

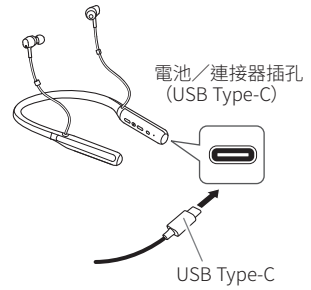

智慧型手機應用程式

您可使用「鐵三角」專為智慧型手機開發的應用程式，以提升本產品的使用便利性。



CONNECT App
iOS, Android




<https://app.at-globalsupport.com>



清潔保養方法

為了能夠長久使用，請養成定期清潔本產品的習慣。清潔保養時，請勿使用酒精、油漆稀釋劑或其他有機溶劑。

- 清潔時，請以乾布擦拭。
- 立即擦乾可能進入按鈕等操作區域的汗水或任何濕氣。否則可能因銹蝕導致故障。
- 皮膚天然油脂特別容易積聚在耳塞安裝部（見右圖）。若未清潔這些區域，可能會使耳塞脫落。請定期清潔。由於發聲部位精巧脆弱，清潔時請勿碰觸，否則可能會導致故障。
- 導線使用後若有汗水或灰塵等，請立即用乾布擦淨。如果在髒污的狀態下使用，可能會導致導線隨時間劣化而變硬，並造成故障。
- 充電線的USB插頭若有髒污，請以乾布擦拭。
- 從耳機取下耳塞，然後用稀釋後的中性清潔劑手動清潔耳塞。清潔後擦乾，才能再次使用。

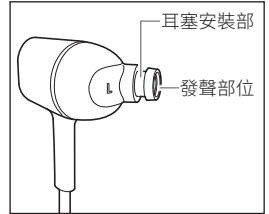

- 如果長期不使用本產品，請避開高溫、潮濕處，存放於通風良好的地方。


耳塞

耳塞尺寸

本產品隨附四種尺寸的矽膠耳塞（XS、S、M及L）。出廠時，已安裝M尺寸的矽膠耳塞。為了確保最佳音質，請選擇最適合的耳塞尺寸，並將耳塞調整到貼合耳朵的舒適狀態。若耳塞未貼合耳朵，可能影響低音表現。降噪似乎也不起作用。

更換耳塞

取下舊耳塞，然後將新耳塞傾斜壓入耳機（如圖所示）。
用力壓耳塞，使耳塞內側擴張，然後在支柱上將耳塞壓入到底。

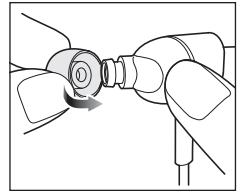

- 請定期取下並清潔耳塞，因為耳塞容易累積髒污。使用髒污的耳塞可能會導致耳機本身變髒，造成音質劣化。
- 耳塞為會隨著存放和使用而劣化的耗材。如果耳塞鬆動且容易脫落，或是看起來已劣化，請購買替換品。
- 重新裝上之前取下的耳塞時，務必確定已確實安裝。如果耳塞脫落並留在耳朵內，可能會導致受傷或生病。

故障排除

問題	解決措施
電源未供電。	<ul style="list-style-type: none">請為本產品充電。
無法配對。	<ul style="list-style-type: none">請確認藍牙設備是否使用2.1+EDR或更高版本進行通訊。將本產品與藍牙設備放在距離彼此1公尺內的範圍。設定藍牙設備的規範。有關設定規範的步驟，請參閱藍牙設備的使用說明書。移除藍牙設備的配對資訊，接著將本產品與該設備重新配對。當要切換藍牙設備時，可能因為本產品仍連結至原藍牙設備而無法配對。在這種情況下，同時按住音量按鈕(+)和多功能按鈕(約10秒)。本產品將切換到「搜尋設備」狀態，即可與所需藍牙設備進行配對。搜尋時本產品在藍牙設備上可能顯示為「ATH-ANC400BT」、「BLE_ATH-ANC400BT」或兩者同時顯示。如果兩者同時顯示，請選擇「ATH-ANC400BT」。如果僅顯示一個，請選擇顯示的那一個。
無聲音／聲音微弱。	<ul style="list-style-type: none">將本產品和藍牙設備的電源打開。調高音量。請確認本產品與藍牙設備以A2DP(或音訊連接)連接。取消本產品與藍牙設備的配對，接著將本產品與該設備重新配對。排除本產品和藍牙設備之間的障礙物，例如人、金屬或牆壁，使本產品和設備更加靠近。將藍牙設備的聲音輸出切換到本產品。請確認沒有使用快速外部聲音功能。
聲音失真／聽到噪訊／聲音中斷。	<ul style="list-style-type: none">調低音量。將本產品遠離會發出無線電波的設備，例如微波爐和無線路由器。將本產品遠離電視機、收音機和含有內建調諧器的設備。這些設備也可能受到本產品的影響。關閉藍牙設備的等化器設定。將本產品和藍牙設備之間的障礙物移開，使兩者更加靠近。有關詳情，請參閱「打造更舒適愉悅的藍牙®通訊體驗」(第4頁)。
無法聽到對方聲音／對方聲音太小。	<ul style="list-style-type: none">將本產品和藍牙設備的電源打開。調高音量。請確認本產品與藍牙設備以HFP/HSP(或電話連接)連接。取消本產品與藍牙設備的配對，接著將本產品與該設備重新配對。將藍牙設備的聲音輸出切換到本產品。
無法為本產品充電。	<ul style="list-style-type: none">請確保隨附之USB充電線正確連接，為本產品充電。
降噪效果不明顯。	<ul style="list-style-type: none">請確認功能指示燈緩慢閃爍綠燈。請確認本產品已正確佩戴於耳朵上。環境噪音可能與抗噪頻率不符。

有關藍牙設備操作方法的詳情，請參閱該設備的使用說明書。

如果問題仍然存在，請重置本產品。若要重置本產品，請參閱「使用本產品」中的「重置功能」(第15頁)。

故障排除

SBC優先連線 (用於聲音嚴重延遲時)

透過將連線編碼從AAC變更為SBC (為藍牙設備預設的格式)，可減輕聲音嚴重延遲的情形。^{*1}

連接中


在本產品與藍牙設備配對時執行此程序。

1. 開啟本產品。
2. 將音樂暫停，同時按住音量按鈕 (+/-) (約10秒)。
 - 多重指示燈亮一次粉紅色後，本產品關機。
 - 然後重新開機並自動連線到藍牙設備。^{*2}
 - 設定完成後，唯一可用的連線編碼即為SBC。其他編碼無法連線。^{*3}

^{*1} 視使用環境而定，變更為SBC優先連線不一定能減緩聲音延遲。

^{*2} 如果本產品未自動連線，請參閱「配對藍牙設備」(第8頁)，然後重新配對。

^{*3} 將本產品關機後再重新開機時，連線會恢復正常，並可與其他編碼進行連線。請於必要時執行SBC優先連線操作。

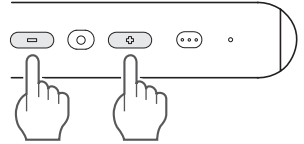

產品規格

耳機

型式	密閉式動圈型
驅動單元	Ø12mm
輸出感度	93dB/mW
頻率響應	5~40,000Hz
阻抗	16Ω (本體阻抗)

麥克風

型式	駐極體電容型
指向特性	全指向性
輸出感度	-42dB (1V/Pa, 1kHz)
頻率響應	50~4,000Hz

通訊規格

通訊系統	藍牙標準規格Ver.5.0
最大無線射頻輸出功率	10mW EIRP
最大通訊距離	視線良好範圍10m以內
通訊使用頻段	2.402GHz~2.480GHz
調變方式	FHSS
支援藍牙通訊協定	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
支援編碼	Qualcomm® aptX™ HD audio、Qualcomm® aptX™ audio、AAC、SBC
支援內容保護	SCMS-T
傳輸頻率範圍	20~20,000Hz

產品規格

其他

電源供應	DC 3.7V 鋰離子電池
充電時間	約3小時*1
運作時間	連續傳輸時間 (音樂播放)： 最高約20小時 (使用藍牙和降噪時) *1 最高約22小時 (使用導線和降噪時) *1 最高約22小時 (使用有線連接用USB線和降噪時) *1
重量	約87g
防水 (防滴) 效能	IPX2*2
工作溫度	5°C~40°C
附屬品	<ul style="list-style-type: none">• USB充電線 (30cm・USB Type-A / USB Type-C)• 有線連接用USB線 (1.2m・USB Type- / USB Type-C)• 導線 (1.2m・3.5mm鍍金立體聲迷你插頭 / L型)• 耳塞 (XS・S・M・L)• COMPLY™泡棉耳塞 (M)• 飛機轉接頭• 攜存盒• 磁吸扣
另售	<ul style="list-style-type: none">• 耳塞

*1 依使用條件而異。

*2 僅限頸掛帶部分。

因改良而有所變更時，恕不另行告知。

- Bluetooth®文字商標和標誌是Bluetooth SIG, Inc.擁有的註冊商標，而且「鐵三角」公司對此類商標的任何使用均已獲得授權。其他商標和商品名稱屬於各自所有者。
- Apple、Apple標誌皆為Apple Inc.在美國和其他國家的註冊商標。
- App Store為Apple Inc.的服務標記。
- Google Play 和 Google Play 標誌均為 Google LLC 的商標。
- USB Type-C™是USB Implementers Forum的商標。
- Qualcomm aptX、cVc和Qualcomm TrueWireless為Qualcomm Technologies, Inc.及 / 或其子公司的產品。
Qualcomm為Qualcomm Incorporated在美國和其他國家註冊的商標。aptX、cVc為Qualcomm Technologies International, Ltd.在美國和其他國家註冊的商標。Qualcomm TrueWireless為Qualcomm Incorporated的商標。



Qualcomm®
aptX™ HD



Qualcomm®
aptX™

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan

©2020 Audio-Technica Corporation

Global Support Contact: www.at-globalsupport.com

132901220-10-01 ver.1 2020.01.15