



ATH-SR50BT

使用說明書
無線耳機



說明

感謝您購買本「鐵三角」產品。

使用前，請務必詳閱快速入門指南及注意事項，需要時也請參照本使用說明書，以確保正確使用本產品。

安全上的注意事項

雖然本產品採用安全設計，但使用不當仍可能引起事故。為防範事故於未然，使用本產品時請務必遵守下記事項。

本產品注意事項

- 請勿在醫療設備附近使用本產品。無線電波可能會影響心律調節器和醫療電子設備。請勿在醫療設施內使用本產品。
- 在飛機上使用本產品時，請遵守航空公司的說明。
- 請勿在自動門和火災警報器等自動控制裝置附近使用本產品。無線電波可能會影響電子設備，導致電子設備故障而引起意外事故。
- 請勿拆解、改造或試圖修理本產品，以免發生觸電，導致故障或引發火災。
- 請勿使本產品受到強烈撞擊，以免發生觸電，導致故障或引發火災。
- 請勿在手部潮濕的情形下接觸本產品，以免發生觸電或人身傷害。
- 若本產品有發生故障、冒煙、異味、發熱、噪音或出現其他損壞跡象時，請停止使用本產品，並中斷與設備的連結。這種情況下，請聯繫當地的「鐵三角」經銷商。
- 請勿讓本產品淋濕，以免發生觸電或故障。
- 請勿將例如易燃物、金屬、液體等異物混入本產品中。
- 請勿用布覆蓋本產品，以免因過熱而發生火災或受傷。
- 若在駕駛時使用耳機，請遵循手機和耳機使用的相關法律規定。
- 請勿在無法聽到周遭環境聲音將導致嚴重危險的地方使用本產品（例如在鐵路平交道、火車站和建築工地）。
- 請務必使用隨附的USB充電線進行充電，以免造成產品損壞。
- 請勿使用擁有快速充電功能（電壓超過5V以上）之設備為本產品充電，否則可能會導致本產品故障。
- 為了防止損害您的聽力，請勿以過高音量使用。長期以過大音量聆聽，可能造成暫時或永久性的聽力損害。
- 若因與產品的直接接觸，造成皮膚出現過敏現象時，請勿繼續使用。
- 勿讓手指或身體其他部位被夾入機殼與支臂的間隙或連接處。

安全上的注意事項

充電電池注意事項

本產品配備有一只充電電池(鋰聚合物電池)。

- 電池液不慎誤入眼睛時，請勿搓揉眼睛。應立刻以清水(自來水等)充分沖洗，並儘速就醫診療。
- 電池液外漏時，請勿直接用手接觸液體。若液體殘留在產品內部，可能會導致故障。電池液外漏時，請聯繫當地的「鐵三角」經銷商。
 - 若不慎誤食電池液，請立刻以清水(自來水等)充分漱洗，並儘速就醫診療。
 - 若電池液附著於皮膚或衣類，請立刻以清水沖洗。若皮膚感到任何不適，請儘速就醫診療。
- 為了避免洩漏、發熱或爆炸：
 - 切勿加熱、拆解或改造電池，或丟棄至火中。
 - 請勿以釘子刺插、以鐵鎚敲打或踐踏電池。
 - 請勿使本產品掉落或受到強烈撞擊。
 - 請勿使電池受潮。
- 請勿於以下場所使用、放置或儲存電池：
 - 日照直射、高溫多濕處
 - 烈日直射下的車內
 - 暖爐等熱源附近
- 請僅使用隨附USB線進行充電，以免導致故障或起火。
- 本產品的內建充電電池無法自行更換。若電池充滿電後，使用時間顯著變短，表示電池可能已經達到使用壽命。如果在這種情況下，需將產品送修。有關修理的詳情，請聯繫您當地的「鐵三角」經銷商。
- 廢棄本產品時，需妥善處理內建的充電式電池。有關妥善廢棄電池的方法，請聯繫您當地的「鐵三角」經銷商。

針對美國用戶

FCC宣告

警告

本裝置符合FCC規則第15部分。操作受以下兩個條件限制：(1)本裝置不得造成有害干擾，及(2)本裝置必須接受任何收到的干擾，包括可能造成不良操作的干擾。

注意

請注意，本說明書中未明確許可的任何變更或修改皆可能使操作本設備的授權失效。

註：本設備經過測試，證明符合FCC規則第15部分的B級數位裝置之限制。此等限制旨在提供合理的保護，防止安裝於住宅區時產生有害干擾。本設備會產生、使用並可能放射無線電頻率能量，若未按照說明安裝及使用，可能對無線電通訊產生有害干擾。但是，無法保證在特定安裝條件之下，必然不會產生干擾。如果該設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾(可以透過關閉設備後再開啟來確定)，建議使用者可嘗試以下一種或多種措施，排除干擾狀況：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大該設備與接收器之間的距離。
- 將該設備與接收器插在不同電路的插座上。
- 洽詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員，以獲得協助。

無線電頻率暴露聲明

本發射器不得與其他系統中使用的其他任何天線或發射器放在同一位置或互相搭配操作。本裝置符合FCC針對未受控環境所設立之放射線暴露限制，並符合FCC無線電頻率(RF)暴露規範。本設備的無線電頻率能量非常低，被視為無需對特定吸收率(SAR)進行測試便符合要求。

針對加拿大用戶

加拿大工業部聲明

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

本設備符合加拿大工業部免授權RSS的規範。操作受以下兩個條件限制：(1)本設備不得造成干擾，及(2)本設備必須接受任何干擾，包括可能造成該設備不良操作的干擾。

根據加拿大工業部規定，本無線電發射器只能使用加拿大工業部針對發射器所許可之類型與最大(或最小)增益的天線操作。為了降低對其他使用者造成無線電干擾的可能，選擇天線類型與其增益時應使等向放射功率(e.i.r.p.)不超過必要等級以便能夠成功達成通訊。

本裝置符合針對未受控環境設立之RSS-102放射線暴露限制。

欲廢棄本商品時請進行資源回收



廢電池請回收

本商品內藏之鋰聚合物電池為可回收之充電電池，欲廢棄本商品時，請配合進行資源回收，將商品本體寄送至下記地址。
充電電池取出後，商品無法返還，敬請見諒。

寄送地址：
32050 桃園市中壢區過嶺里福達路2段322巷6號
台灣鐵三角客服中心
聯絡電話：0800-774-488

使用上的注意事項

- 使用之前，請務必閱讀所連接裝置的使用說明書。
- 使用本產品時，若發生連接裝置之儲存記憶消失等情形，本公司恕不負擔任何責任。
- 搭乘公共交通工具或處於其他公共場所時，請注意音量，避免造成他人困擾。
- 連接本產品之前，請將欲連接設備之音量調至最低。
- 在乾燥環境中使用本產品時，耳朵可能會有刺痛感。這是由於積聚在人體上的靜電所造成的，並非產品故障。
- 請勿使本產品受到強烈撞擊。
- 請勿將本產品放置於日照直射處、暖氣設備附近，高溫多濕或多塵的場所。此外，請勿讓本產品受潮。
- 本產品於使用一段時間後，有可能因為紫外線（尤其是陽光直射）和磨損而發生褪色情況。
- 在插入或拉除USB充電線時，請務必握住插頭。若直接拉扯USB充電線，可能使得線材斷裂或發生意外。
- 在不需使用USB充電線時，請從產品上拔除。
- 若在仍連接USB充電線的狀態下將本產品放置在袋子裡，USB充電線可能會被鉤住、扯斷或斷線。
- 不使用本產品時，請將其存放於隨附之攜存袋中。
- 只有使用手機通話網路時才能以本產品進行通話。不保證支援使用行動數據網路的通訊應用程式。
- 在電子設備或發射器（如手機）附近使用本產品時，可能會聽到其他噪訊。在這種情況下，請將本產品遠離電子設備或發射器。
- 在電視機或收音機天線附近使用本產品時，可能會在電視機或收音機訊號中看到或聽到噪訊。在這種情況下，請將本產品遠離電視機或收音機天線。
- 為了保護內建的可充電電池，每6個月至少進行一次充電。如果充電間隔時間太久，充電電池的壽命可能會縮短，或是可能無法再為充電電池充電。
- 視降噪功能開啟或關閉而異，本產品的音量會有所不同。
- 以尖頭物件（例如圓珠筆或鉛筆）操作不僅會導致操作不當，可能導致觸控式面板故障、破損。
- 勿以指尖操作觸控面板。否則可能會導致指甲斷裂。
- 若操作時本產品無法運作或未達操作預期，請確保其他手指、手部或衣物在操作中未與本產品接觸。以操作進行大範圍操作時，請先在使用說明書中確認觸控式面板的操作範圍。此外，若您穿著手套或指尖較為乾燥，本產品可能無法正常運作。
- 若觸控面板上有汗水等污垢，本產品可能無法正常運作。操作本產品之前，請先行將污垢擦拭乾淨。

警語

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
3. 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


關於雜訊抑制功能

本產品設計為使用內建麥克風拾取周圍環境的噪訊（來自車輛、空調的噪訊等），並透過產生負相位波長來消除噪訊。由此可減少來自環境的聲音。




- 本產品的雜訊抑制功能主要降低300Hz或以下的噪訊。因此，它對超出以上頻率的聲音（鈴聲、說話聲等）幾乎無任何影響。
- 並非所有聲音均被消除。
- 視噪訊型式而定（或位於安靜場所之中），您可能不會留意到雜訊抑制效應。
- 雜訊抑制功能開啟時，會聽到「嗡嗡聲」。此為雜訊抑制功能的工作聲音，不是故障。

打造更舒適愉悅的藍牙®通訊體驗

視障礙物及無線電波條件而異，本產品的有效通訊範圍會產生變化。盡可能在藍牙設備周圍使用本產品，以獲得更愉悅的體驗。為降低噪訊和聲音中斷情形，勿使人體或其他障礙物介入本產品天線（L側）與藍牙設備之間，以免阻礙收訊。

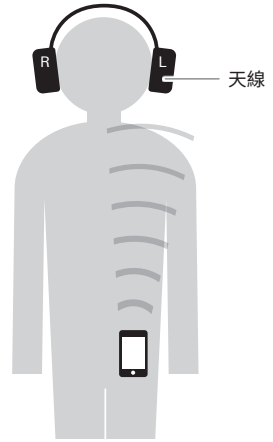


結構名稱及其功能

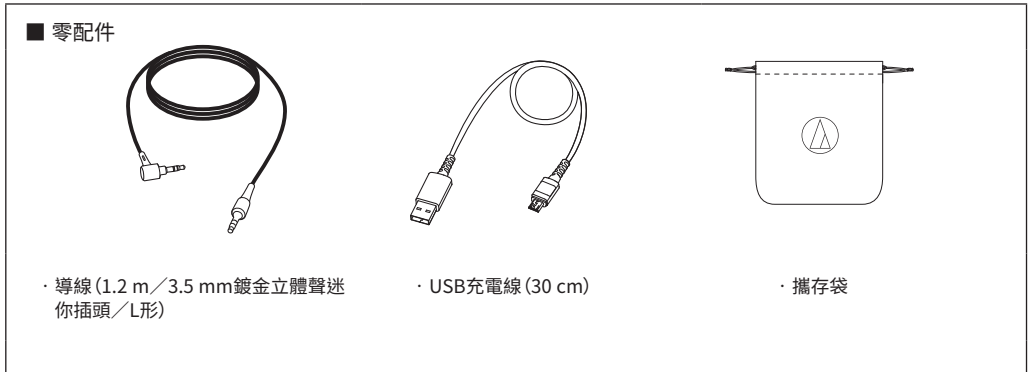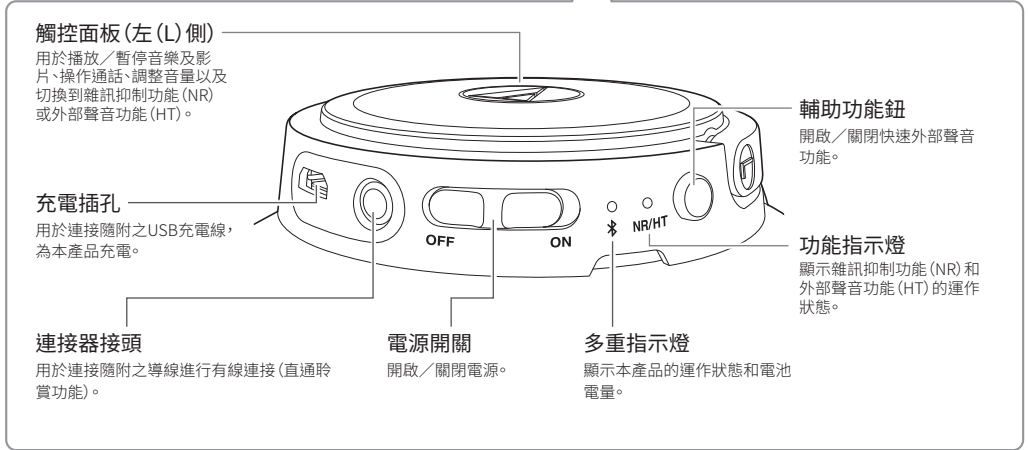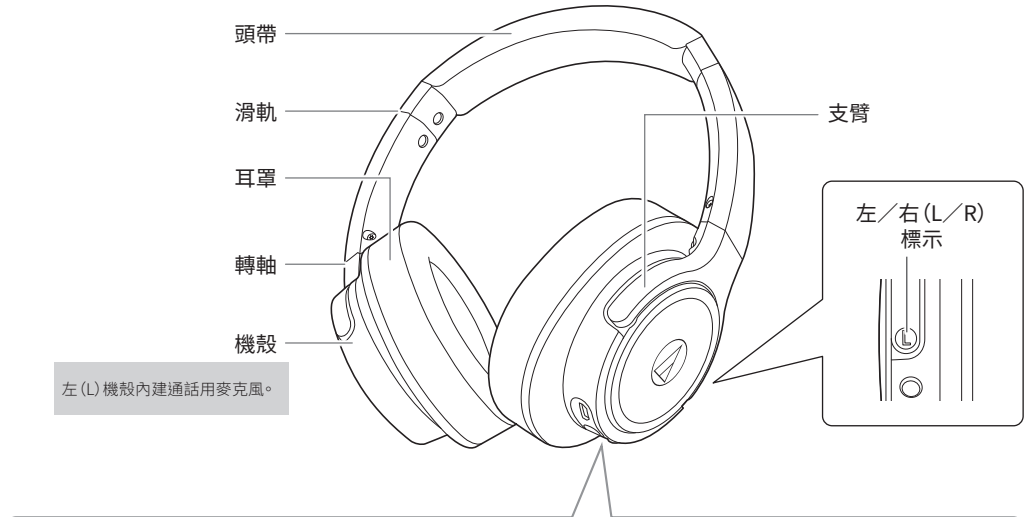

為電池充電

- 第一次使用時，請先為電池充滿電。
 - 充電電池電量不足時，本產品會透過耳機發出聲音，且多重指示燈將閃爍紅燈。在這種情況下，請為電池充電。
 - 電池充滿電最多約需5.5小時。(視使用條件而異，此時間會有所不同)
 - 電池充電時，本產品的藍牙連線會中止，因此無法使用本產品的藍牙功能。
1. 將隨附之USB充電線 (Micro USB Type-B端) 連接至充電插孔。
 - 隨附之USB充電線專為本產品特別設計。請勿使用其他導線為本產品充電。
 - 將USB充電線插入USB埠或充電插孔前，請先確認插頭的方向是否正確，並確保以水平方式插入。

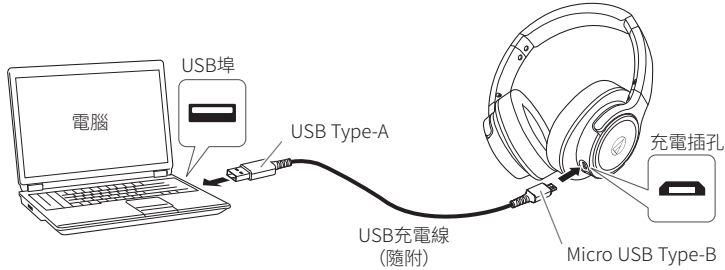

2. 將隨附之USB充電線 (USB Type-A端) 連接至電腦，開始充電。
 - 充電時，多重指示燈如下亮起 (多重指示燈可能需要幾秒才會亮起)。
紅燈亮起: 充電中
熄滅: 充電完成
3. 充電完成時，從電腦拔出USB充電線 (USB Type-A端)。
4. 將USB充電線 (Micro USB Type-B端) 從本產品的充電插孔拔出。

- 如果在本產品電源開啟時開始充電，充電時本產品將關閉。充電完成後，關閉電源開關，然後重新開啟電源。
- 請務必使用隨附的USB充電線進行充電，以免造成產品損壞。若使用其他導線，本產品可能無法正常充電。

透過藍牙無線技術連接

欲將本產品連接到藍牙設備時，本產品需要與該藍牙設備進行配對（登錄）。

配對藍牙設備

- 請參閱藍牙設備的使用說明書。
 - 將藍牙設備放在距離本產品1公尺處，以進行正確配對。
 - 若要確認配對過程的進度，請在執行此步驟時佩戴本產品聆聽確認音。
1. 在本產品電源關閉之狀態下，將電源開關推到「ON」位置。
 - 多重指示燈將亮起白燈，然後再閃爍白燈。
 2. 使用藍牙設備開始配對過程並搜尋本產品。
藍牙設備找到本產品時，會顯示「ATH-SR50BT」。
 - 有關使用藍牙設備的資訊，請參閱該設備的使用說明書。
 - 本產品可能顯示為「ATH-SR50BT」、「BLE_ATH-SR50BT」或兩者同時顯示。如果兩者同時顯示，請選擇「ATH-SR50BT」。如果僅顯示一個，請選擇顯示的那一個。
 3. 選擇「ATH-SR50BT」將本產品與您的藍牙設備配對。
 - 某些設備可能會要求輸入密鑰。在這種情況下，請輸入「0000」。該密鑰也可能稱為密碼、PIN碼、PIN號碼或密碼。
 - 完成配對時，本產品將發出一聲確認音。
 - 由於本產品會自動搜尋之前連接的藍牙設備，因此配對第二個或更多設備時可能需要一些時間。
 - 在這種情況下，請等到多重指示燈指示「配對中」為止（第15頁）。




關於配對

連接新的藍牙設備時，需要將其與本產品進行配對。一旦藍牙設備與本產品完成配對，無需重新進行配對。

但以下情況時即使藍牙設備之前已進行配對，仍需重新配對：



- 本產品從藍牙設備的連接記錄中被刪除時。
- 本產品送修之後。
- 若配對9部以上的設備。
(本產品最多可儲存8部設備的配對資訊。與8部設備配對之後，若再與新的設備配對時，最舊的連接資訊會被新的設備資訊覆寫。)
- 當要切換藍牙設備時，可能因為本產品仍連線至原藍牙設備而無法配對。
在這種情況下，如圖所示按住觸控面板的上部和中部（約10秒）。本產品將切換到「搜尋設備」狀態，即可與所需藍牙設備進行配對。

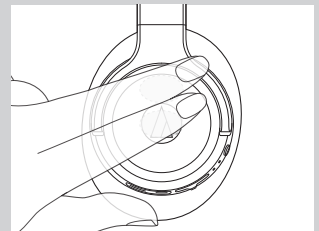

使用本產品

本產品可以使用藍牙無線技術連接至設備以播放音樂、接聽來電等。您可將本產品用於任何一種滿足您需求的用途。請注意，本公司並不保證本產品之資訊顯示 (例如殘餘電量) 或任何透過藍牙設備使用之應用程式皆可正常運作。

電源供應開／關

電源供應	電源開關操作	多重指示燈
開		亮起白燈，然後閃爍白燈*1 *2
關		亮起白燈，然後熄滅*2

*1 多重指示燈可能需要幾秒才會亮起。

*2 有關詳情，請參閱「多重指示燈顯示」(第15頁)。

佩戴本產品

請將本產品標有「L」(LEFT, 左)的一端戴至左耳，標有「R」(RIGHT, 右)的一端戴至右耳，上下滑動滑軌使耳罩包覆耳部，接著調整頭帶。




使用本產品

可旋式結構

您可以將機殼收摺為扁平狀。收摺為扁平狀後，可將機殼收摺到頭帶內。


- 可旋式結構無法旋轉超過90度。請勿過度用力。

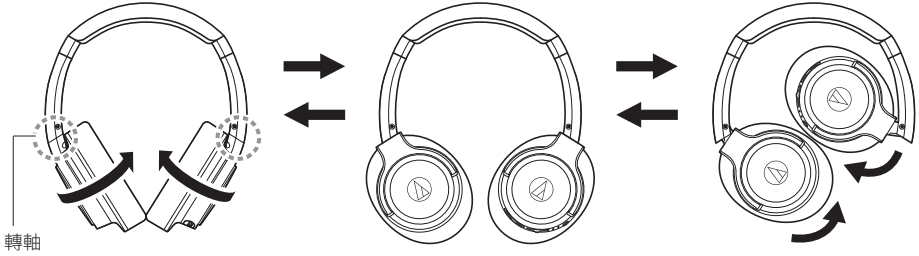

輕巧收摺

可以將轉軸作為支點，將機殼向頭帶內側收摺。

- 收摺本產品時，請先拆下隨附的導線。
- 小心不要讓手指夾入轉軸。
- 使用本產品時，確保將機殼恢復原位。

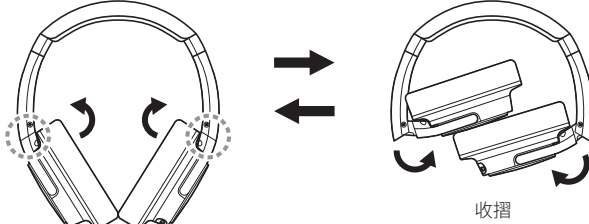

使用本產品

聆聽音樂

- 第一次連接時，請使用藍牙無線技術將本產品與您的設備配對。若您已將本產品與您的藍牙設備配對，請開啟藍牙設備的藍牙連線，並開啟本產品電源。
- 使用藍牙設備開始播放，如有需要，請參閱該設備的使用說明書。
- 左 (L) 側機殼是觸控面板，有上部、中部、下部三處觸控點。

觸控面板 (機殼 L 端)

操作	功能	
	觸碰	播放或暫停音樂。 ^{*1}
	按住 (約2秒)	根據所連接設備，啟動設備的語音識別功能 (如相容 iOS 設備的 Siri)。
	觸碰	將音量調高1個等級。 ^{*2}
		將音量調低1個等級。 ^{*2}
	向上滑動	播放下一首曲目。 ^{*1}
	向下滑動	播放上一首曲目。 ^{*1}

*1 部分智慧型手機的音樂重播可能無法使用某些控制功能。

*2 每次觸碰觸控面板時都會聽到一聲確認音。音量達到最大時，會聽到大聲確認音，音量達到最小時，會聽到小聲確認音。

- 部分設備的音量控制功能搭配本產品使用時可能無法良好運作。

使用本產品


切換環境聲音控制

本產品具有環境聲音控制特性，其一為雜訊抑制功能（以下稱為雜訊抑制），可用於降低外界聲音，其二為外部聲音功能（以下稱為外部聲音），可用於增強外界聲音。您可在本產品開機時用手掌按住觸控面板的上部、中部、下部（約2秒），以切換抗噪或增強功能。



- 環境聲音控制會在抗噪關閉後下次恢復為開啟。
- 預設設定為雜訊抑制。
- 使用環境聲音控制時，功能指示燈如下亮起。

亮起綠燈：雜訊抑制 開啟／外部聲音 開啟
熄滅：雜訊抑制與外部聲音 關閉

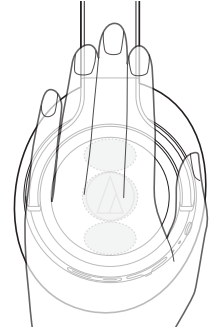

雜訊抑制功能

本產品內建的麥克風可檢測環境噪音，並輸出有效降低噪音的消除訊號。

- 當您開啟本產品電源時，雜訊抑制會自動開啟。
- 開啟與關閉雜訊抑制後，音量會有所不同。

外部聲音






此功能可讓您在聆聽音樂時，透過內建麥克風聽見周圍環境的聲音。

- 視音樂等播放音量而定，有時可能難以聽見周圍環境的聲音。在這種情況下，請調低音樂等聲音的音量。
- 即使使用此功能，視周圍環境狀況等條件而定，也可能難以聽見周圍環境的聲音。請勿在無法聽見周圍環境的聲音而可能發生危險的地方使用本產品，例如交通繁忙處。

使用本產品

通話

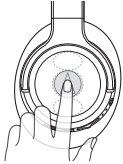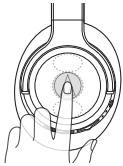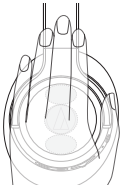- 如果您的藍牙設備支援電話功能，可以使用本產品的內建麥克風來通話。
- 當藍牙設備接收到來電時，本產品會響起鈴聲。
- 聆聽音樂時若接收到來電，音樂播放會暫停。通話結束時，會繼續播放音樂。*1

何時	操作		功能
接收來電		觸碰	接聽來電。
		按住 (約2秒)	拒接電話。
接聽電話		按住 (約2秒)	結束通話。
		按住 上部、中部、下部 (約2秒)	每次按住 (約2秒)，將通話在手機或本產品之間切換。*2
		觸碰	將通話音量調高1個等級。
			將通話音量調低1個等級。

*1 因藍牙設備而異，音樂有可能不會繼續播放。

*2 聽到確認音時，將手從觸控面板上拿開。

- 部分智慧型手機可能無法使用上述的電話控制功能。

使用本產品

快速外部聲音功能

此功能透過聚焦人聲的方式來增強外界聲音。功能開啟時將自動調低音樂的重播音量。

當您要聆聽公交站廣播或人的聲音時可發揮效用。


1. 按下輔助功能鈕。
 - 開啟快速外部聲音功能時，功能指示燈閃爍綠燈。
2. 若要關閉快速外部聲音功能，再次按下輔助功能鈕。
 - 亦可用手掌按住觸控面板的上部、中部、下部（約2秒），來關閉快速外部聲音功能。



· 當快速外部聲音功能開啟時，耳機本體的觸控面板只能用於關閉該功能。

有線連接(直通聆賞功能)

本產品具有直通聆賞功能，即使本產品的電量耗盡，仍可以將其用作便攜型耳機來播放音樂。您可將隨附導線的連接器插頭連接至本產品的連接器接頭，然後將輸入插頭連接至便攜型播放器。

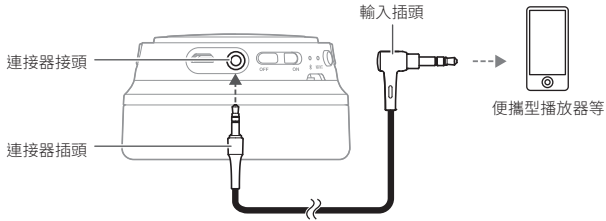

· 若有剩餘電量，即使在有線連接期間，仍可透過開啟本產品電源使用環境聲音控制。在這種情況下，耳機本體的觸控面板只能用於切換環境聲音控制。

使用本產品

自動關機功能

若未連接到任何設備，本產品5分鐘後會自動關機。


- 若本產品在有線連接期間開機，則不會關機。

重置功能

若本產品無法運作或發生其他故障時，請參閱「為電池充電」(第6頁)取得插入USB充電線提供電源的資訊，然後進行重設。

拔下USB充電線後重新連接時，本產品將會重置，並進行障礙排除。如果問題仍然存在，請聯繫當地的「鐵三角」經銷商。

重置並不會更改任何設定 (配對資訊、音量設定等)。

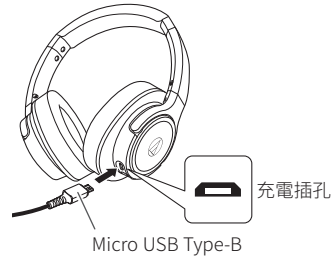

智慧型手機App

您可以使用「鐵三角」提供的智慧型手機App，以更方便地使用本產品。



CONNECT App
iOS, Android



<https://app.at-globalsupport.com>



清潔保養方法

為了能夠長久使用，請養成定期清潔本產品的習慣。清潔保養時，請勿使用酒精、油漆稀釋劑或其他有機溶劑。

- 請以乾布擦拭。
- 使用後導線若有汗水或灰塵等，請立即以乾布擦拭。如果在髒污的狀態下使用，可能會導致導線隨時間劣化而變硬，並造成故障。
- 插頭若有髒污，請以乾布擦拭。若繼續使用髒污的插頭，可能會聽到失真或不穩定的聲音。
- 耳罩和頭帶若有灰塵，請以乾布擦拭。耳罩和頭帶若有汗水或水，可能會導致褪色。在這種情況下，建議以乾布擦拭，然後置於陰涼處晾乾。

- 如果長期不使用本產品，請避開高溫、潮濕處，存放於通風良好的地方。
- 耳罩為消耗品。會因保存和使用情況而逐漸劣化，因此請盡早更換。有關更換耳罩或其他修理的詳情，請聯繫當地的「鐵三角」經銷商。

故障排除

問題	解決措施
電源未供電。	<ul style="list-style-type: none">· 請為本產品充電。
無法配對。	<ul style="list-style-type: none">· 確認藍牙設備是否使用2.1+EDR或更高的藍牙版本進行通訊。· 將本產品與藍牙設備放在距離彼此1公尺內的範圍。· 設定藍牙設備的規範。有關設定規範的步驟，請參閱藍牙設備的使用說明書。· 移除產品與藍牙設備間的配對資訊，接著將產品與本設備重新配對。· 按住本產品的觸控面板上部和中部(約10秒)(第7頁)。本產品將切換到「搜尋設備」配對狀態，允許您與所需藍牙設備進行配對。
無聲音／聲音微弱。	<ul style="list-style-type: none">· 將本產品和藍牙設備的電源打開。· 將本產品和藍牙設備的音量調高。· 若藍牙設備被設定為HFP／HSP連接，請切換到A2DP連接。· 排除本產品和藍牙設備之間的障礙物，例如人、金屬或牆壁，使本產品和設備更加靠近。· 將藍牙設備的聲音輸出切換到本產品。
聲音失真／聽到噪訊／聲音中斷。	<ul style="list-style-type: none">· 將本產品和藍牙設備的音量調低。· 將本產品遠離會發出無線電波的設備，例如微波爐和無線路由器。· 將本產品遠離電視機、收音機和含有內建調諧器的設備。這些設備也可能受到本產品的影響。· 關閉藍牙設備的等化器設定。· 將本產品和藍牙設備之間的障礙物移開，使兩者更加靠近。有關詳情，請參閱「打造更舒適愉悅的藍牙®通訊體驗」(第4頁)。· 先在藍牙設備的設定中關閉aptX編碼，然後再連接。
無法聽到對方聲音／對方聲音太小。	<ul style="list-style-type: none">· 將本產品和藍牙設備的電源打開。· 將本產品和藍牙設備的音量調高。· 若藍牙設備被設定為A2DP連接，請切換到HFP／HSP連接。· 將藍牙設備的聲音輸出切換到本產品。
無法為本產品充電。	<ul style="list-style-type: none">· 請確保隨附之USB充電線正確連接，為本產品充電。
聲音出現延遲(影像和音訊無法同步)。	<ul style="list-style-type: none">· 請參閱「SBC優先連線(用於聲音嚴重延遲時)」(第18頁)，將連線編碼變更為SBC。
雜訊抑制或外部聲音似乎不起作用。	<ul style="list-style-type: none">· 確認功能指示燈亮起綠燈。· 確認將本產品正確戴至耳部。· 環境噪音可能與抗噪頻率不符。

- 有關藍牙設備操作方法的詳情，請參閱該設備的使用說明書。
- 如果問題仍然存在，請重置本產品。若要重置本產品，請參閱「使用本產品」中的「重置功能」(第14頁)。

故障排除

SBC優先連線(用於聲音嚴重延遲時)

透過將連線編碼從AAC變更為SBC(為藍牙設備預設的格式),可減輕聲音嚴重延遲的情形。^{*1}

連接中


在本產品與藍牙設備配對時執行此程序。

1. 開啟本產品電源。
2. 暫停音樂後,如圖所示按住觸控面板的上部和下部(約10秒)。
 - 多重指示燈亮一次粉紅色後,本產品關機。然後重新開機並自動連線到藍牙設備。^{*2}
 - 設定完成後,唯一可用的連線編碼即為SBC。其他編碼無法連線。
 - 有關多重指示燈顯示的資訊,請參閱「多重指示燈顯示」(第15頁)。^{*3}

^{*1} 視使用環境而異,即使切換至SBC優先連線,仍可能無法減輕音訊延遲的情形。

^{*2} 若本產品未自動連線,請參閱「配對藍牙設備」(第7頁),再次進行配對。

^{*3} 將本產品關機後再重新開機時,連線會恢復正常,並可與其他編碼進行連線。請於必要時執行SBC優先連線操作。

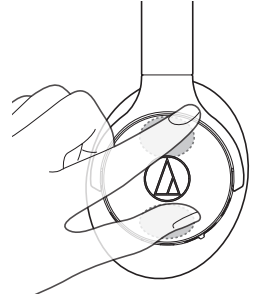

產品規格

耳機

型式	密閉式動圈型
驅動單元	45 mm
輸出感度	100 dB/mW
頻率響應	5~40,000 Hz
阻抗	47 Ω (本體阻抗)

麥克風

型式	駐極體電容型
指向特性	全指向
輸出感度	-44dB (1 V/Pa, 1kHz)
頻率響應	50~4,000 Hz

通訊規格

通訊系統	藍牙版本5.0
無線射頻輸出功率	4.14 mW EIRP
最大通訊距離	視線良好範圍10m以內
通訊使用頻段	2.402GHz~2.480GHz
調變方式	FHSS
支援藍牙通訊協定	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
支援編碼	Qualcomm® aptX™音訊、AAC、SBC
支援內容保護	SCMS-T
傳輸頻率範圍	20~20,000 Hz

產品規格

其他

電源供應	DC 3.8 V鋰聚合物電池
充電時間	約5.5小時*
運作時間	連續傳輸時間(音樂播放)： 最高約28小時(使用藍牙和抗噪時)* 最高約33小時(僅使用藍牙時)*
重量	約262 g
工作溫度	5°C~40°C
零配件	· USB充電線(30 cm,USB Type-A/Micro USB Type-B) · 導線(1.2 m/3.5 mm鍍金立體聲迷你插頭/L形) · 攜存袋
單獨出售	· 耳罩 · 導線

* 依使用條件而異。

因改良而有所變更時,恕不另行告知。

- Bluetooth®文字標記和標誌屬Bluetooth SIG, Inc.所有,「鐵三角」公司已取得該標記之使用許可。所有其他商標均為其各自所有者的財產。
- 「AAC」標誌為杜比實驗室的商標。
- Qualcomm aptX為Qualcomm Technologies, Inc.及/或其子公司的產品。
Qualcomm為Qualcomm Incorporated在美國和其他國家註冊的商標,並經許可使用。
aptX為Qualcomm Technologies International, Ltd.在美國和其他國家註冊的商標,並經許可使用。
- Apple、Apple標誌皆為Apple Inc.在美國和其他國家的註冊商標。
- App Store為Apple Inc.的服務標記。
- Google Play及Google Play標誌皆為Google LLC.的商標。

